

**FLYINGVOICE**



# User Manual FTA5102E2/FTA5101

# Cntenidos

<b>Acerca de esta guía .....</b>	<b>1</b>
Contacto FlyingVoice .....	错误！未定义书签。
Objetivo .....	3
Referencias cruzadas .....	3
FCommentarios .....	3
Declaración de conformidad .....	4
Parte 15 Normas FCC .....	4
Advertencias y notas .....	5
Advertencias .....	5
Notas .....	错误！未定义书签。
<b>Capítulo 1 Descripción del producto .....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
FTA5102E2/FTA5101 .....	7
Indicadores LED e interfaces .....	错误！未定义书签。
Instalación del hardware .....	错误！未定义书签。
<b>Capítulo 2 Mensaje de voz IVR .....</b>	<b>13</b>
Método de configuración de la pasarela de voz (IVR) .....	14
Inicio de IVR .....	错误！未定义书签。
Descripción de IVR .....	错误！未定义书签。
<b>Capítulo 3 Configuración básica .....</b>	<b>18</b>
Página WEB .....	23
Acerca de la contraseña .....	23
Formato URL .....	23
Introducción a la interfaz WEB .....	25
Configuración de la cuenta SIP .....	26
Funciones básicas .....	错误！未定义书签。
Llamadas a números de teléfono o extensiones .....	27
Llamadas IP directas .....	27
Retención de llamadas .....	28
Transferencia de llamadas .....	错误！未定义书签。
Conferencia .....	错误！未定义书签。

<b>Capítulo 4 Interfaz web .....</b>	<b>25</b>
Inicio de sesión .....	错误！未定义书签。
Estado .....	错误！未定义书签。
Red .....	31
WAN .....	31
LAN .....	37
VPN .....	39
DMZ .....	41
DDNS .....	41
Configuración de puertos .....	42
Enrutamiento .....	42
Avanzar .....	43
SIP .....	44
SIP Configuración .....	44
VoIP QoS .....	44
Regla de marcación .....	46
Lista negra .....	49
Registro de llamadas .....	50
FXS1 .....	51
Cuenta SIP .....	56
Preferencias .....	56
Administración .....	错误！未定义书签。
Gestión .....	60
Actualización de firmware .....	65
Tareas programadas .....	65
Provisión .....	66
SNMP .....	68
TR-069 .....	68
Diagnóstico .....	69
Modo de funcionamiento .....	71
Registro del sistema .....	72
Cierre de sesión .....	72
Reiniciar .....	72
<b>Capítulo 5 Configuración de direcciones IPv6 .....</b>	<b>73</b>

IIntroducción .....	74
IPv6 Avanzado .....	75
Configuración de IPv6 .....	75
Visualización del estado del puerto WAN .....	76
Configuración DHCP IPv6 para clientes LAN/WLAN .....	76
LAN DHCPv6 .....	77
<b>CCapítulo 6 Guía de resolución de problemas .....</b>	<b>78</b>
Configuración del PC para obtener la dirección IP automáticamente .....	79
No se puede conectar a la Web .....	80
Contraseña olvidada .....	80

# Table

---

Table 1 Resumen de características.....	7
Table 2 Indicadores LED del FTA5102E2.....	8
Table 3 Indicadores LED del FTA5101.....	9
Table 4 Interfaces del FTA5102E2.....	9
Table 5 Interfaces del FTA5101.....	10
Table 6 Opciones de configuración del menú IVR.....	14
Table 7 Interfaz de gestión web.....	22
Table 8 Config SIP la interfaz de gestión web.....	23
Table 9 Detalles de inicio de sesión.....	27
Table 10 Internet.....	29
Table 11 DHCP.....	30
Table 12 PPPoE.....	31
Table 13 Modo Puente.....	33
Table 14 LAN Puerto.....	34
Table 15 PPTP.....	36
Table 16 L2TP.....	37
Table 17 OpenVPN.....	37
Table 18 DMZ.....	38
Table 19 DDNS.....	38
Table 20 Configuración de puertos.....	39
Table 21 Enrutamiento.....	39
Table 22 Avance.....	40
Table 23 Configuración SIP .....	41
Table 24 VoIP QoS.....	42
Table 25 Plan de Marcación.....	43
Table 26 Añadir un plan de marcación.....	44
Table 27 Plan de Marcación Sintáctico.....	44
Table 28 Lista negra.....	45
Table 29 Registro de llamadas.....	46

Table 30 Línea.....	47
Table 31 Configuración de audio.....	48
Table 32 Servicio suplementario.....	49
Table 33 Avanzado.....	50
Table 34 Preferencias.....	52
Table 35 Regional .....	53
Table 36 Funciones y desvío de llamadas.....	83
Table 37 Varios.....	55
Table 38 Guardar archivo de configuración.....	56
Table 39 Configuración del administrador.....	57
Table 40 NTP Configuración.....	58
Table 41 Horario de verano.....	59
Table 42 Configuración del registro del sistema.....	59
Table 43 Configuración por defecto.....	60
Table 44 Valores por defecto.....	60
Table 45 Actualización del Firmware.....	61
Table 46 Tareas Programadas.....	61
Table 47 Provisión.....	62
Table 48 Actualización del Firmware.....	63
Table 49 SNMP.....	63
Table 50 TR069.....	64
Table 51 Diagnóstico.....	65
Table 52 Modo de funcionamiento.....	67
Table 53 Registro del sistema.....	67
Table 54 Cierre de sesión.....	67
Table 55 IPv6 Modos.....	70
Table 56 Activar IPv6.....	71
Table 57 Configurar IPv6 de Estado Completo.....	71

# Acerca de esta guía del usuario

FTA5102E2, que tiene dos puertos FXS, un puerto LAN y un puerto WAN, es uno de los ATA VoIP más populares investigados y producidos por FlyingVoice. Este producto no sólo proporciona dos líneas SIP para que los usuarios realicen llamadas, sino que también es un router NAT de velocidad de cable que le permite disfrutar de un ambiente de red sencillo. Además, FTA5102E2 admite FAX en tiempo real T.38 y FAX T.30 con G.711. FTA5102E2 es un dispositivo autónomo que no necesita PC para realizar llamadas por Internet. Este ATA garantiza una calidad de voz clara y fiable en Internet, totalmente compatible con el estándar industrial SIP y capaz de interoperar con muchos otros dispositivos y software SIP del mercado. Los productos FTA5102E2, 2 FXS Analogue Telephone Adapter en Flyingvoice, que permiten a los clientes registrarse en diferentes servidores SIP Proxy, IP PBX y establecer hasta 2 llamadas VoIP simultáneas para una mayor flexibilidad en la comunicación de voz. Su tamaño compacto, excelente calidad de voz, gran funcionalidad y la mejor relación calidad-precio de su categoría permiten a los consumidores maximizar la potencia de la conectividad de voz y datos IP. FTA5102E2 se basa en el estándar SIP V2.0 y es compatible con la mayoría de los proveedores de



Esta guía contiene los siguientes capítulos:

- [Capítulo 1: Descripción del producto](#)
- [Capítulo 2: Configuración de los ajustes básicos](#)
- [Capítulo 3: Interfaz web](#)
- [Capítulo 4: Configuración de la dirección IPv6 en la interfaz WAN](#)
- [Capítulo 5: Guía de resolución de problemas](#)

## Contactar con FlyingVoice

Página web principal: <http://www.flyingvoice.com/>

Consultas sobre ventas: [sales@flyingvoice.com](mailto:sales@flyingvoice.com)

Consultas de soporte: [support@flyingvoice.com](mailto:support@flyingvoice.com)

Línea directa: 0755-26099365

Dirección: Rm 207-209, Block B52, Zhongchuang Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,  
China

## Purpose

The documents are intended to instruct and assist personnel in the operation, installation and maintenance of the FlyingVoice equipment and ancillary devices. It is recommended that all personnel engaged in such activities be properly trained. FlyingVoice disclaims all liability whatsoever, implied or express, for any risk of damage, loss or reduction in system performance arising directly or indirectly out of the failure of the customer, or anyone acting on the customer's behalf, to abide by the instructions, system parameters, or recommendations made in this document.

## Cross references

References to external publications are shown in italics. Other cross references, emphasized in blue text in electronic versions, are active links to the references.

This document is divided into numbered chapters that are divided into sections. Sections are not numbered, but are individually named at the top of each page, and are listed in the table of contents.

## Feedback

We appreciate feedback from the users of our documents. This includes feedback on the structure, content, accuracy, or completeness of our documents. Send feedback to [support@flyingvoice.com](mailto:support@flyingvoice.com).

# Declaración de Conformidad

---

## Part 15 FCC Rules

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

## Dispositivo digital o periférico de clase B

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo puede generar, utilizar e irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.



### Nota

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

---

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

# Advertencias y notas

---

A continuación se describe cómo se utilizan las advertencias y notas en este documento y en todos los documentos del conjunto de documentos FlyingVoice.

## Advertencias

Las advertencias preceden a las instrucciones que contienen situaciones potencialmente peligrosas. Las advertencias se utilizan para alertar al lector de posibles peligros que podrían causar la muerte o lesiones físicas. Una advertencia tiene el siguiente formato:



### Advertencia

Texto de la advertencia y consecuencia de no seguir las instrucciones de la advertencia.

---

## Notas

Una nota significa que existe la posibilidad de que se produzca una situación no deseada o proporciona información adicional para ayudar al lector a comprender un tema o concepto. Una nota tiene el siguiente formato:



### Notas

Texto de las notas y consecuencia de no seguir las instrucciones de las notas.

---

---

# Capítulo 1 Descripción del producto

---

Este capítulo cubre:

[FTA5102E2/FTA5101](#)

[Indicadores LED e interfaces](#)

[Instalación del hardware](#)

[Mensaje de voz](#)

# FTA5102E2/FTA5101


---

**Table 1** Features at-a-glance


Port/Model	FTA5102E2	FTA5101
Picture		
WAN	1	1
LAN	2	2
FXS	2	1
Ethernet interface	3* RJ45 10/100M	3* RJ45 10/100M
Fax	T.30, T.38 Fax	
Wire-speed NAT		Support
Voice Code	G.711 (A-law, U-law), G.729A/B, G.723, G.722 (Wide band)	
Management	Voice menu, Web Management, Provision: TFTP/HTTP/HTTPS, TR069, SNMP	
VLAN		Support

## Indicadores LED e interfaces


**Table 2** FTA5102E2 LED Indicators

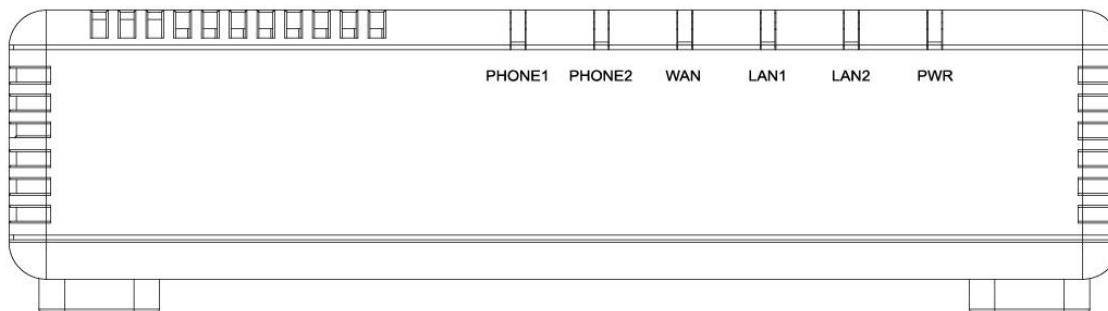


LED	Estado	Explicación
	Blinking (Green)	Uso
PHONE1/PHONE2	On (Green)	Registrado
	off	No registrado
	On (Green)	El puerto está conectado con 100Mbps.
WAN	Off	El puerto está desconectado.
	Blinking (Green)	Parpadeará durante la transmisión de datos.
	On (Green)	El puerto está conectado a 100 Mbps.
LAN1/2	Off	El puerto está desconectado.
	Blinking (Green)	Parpadeará durante la transmisión de datos.
POWER	On (Green)	El router está encendido y funciona con normalidad.
	Off	El router está apagado.

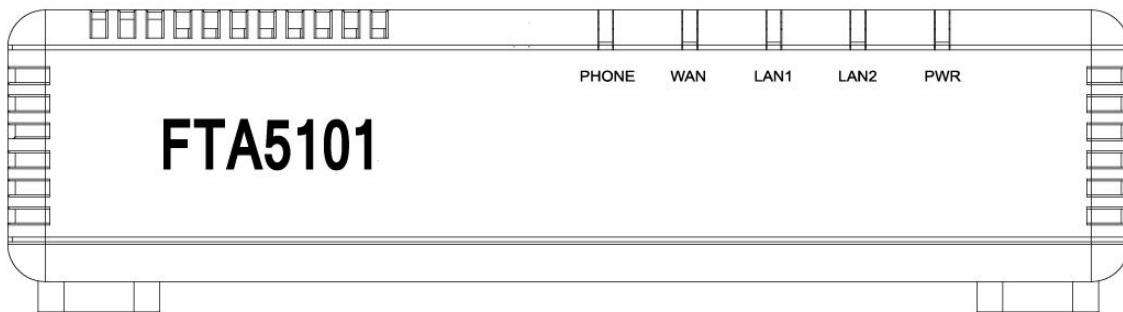**Table 3** FTA5101 LED Indicators

LED	Estado	Explicación
PHONE	Blinking (Green)	Usando
	On (Green)	Registrado
	off	No registrado
WAN	On (Green)	El puerto está conectado con 100Mbps.
	Off	El puerto está desconectado.
LAN1/2	Blinking (Green)	Parpadeará durante la transmisión de datos.
	On (Green)	El puerto está conectado a 100 Mbps.
	Off	El puerto está desconectado.
POWER	Blinking (Green)	Parpadeará durante la transmisión de datos.
	On (Green)	El router está encendido y funciona con normalidad.
	Off	El router está apagado.

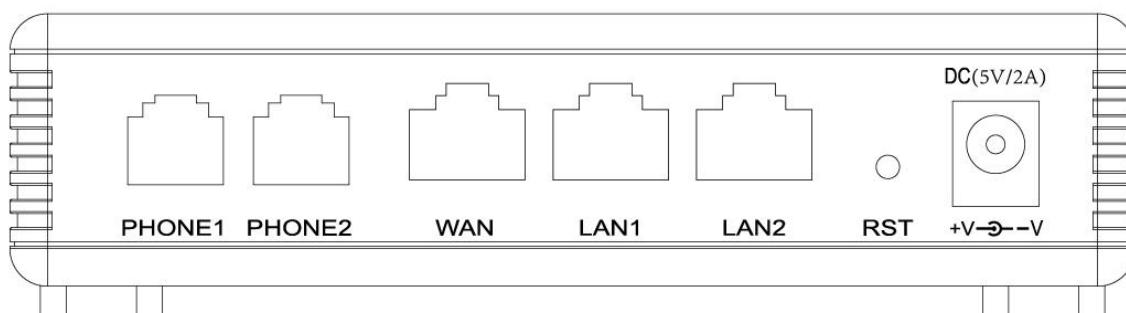**Table 4** FTA5102E2 Interfaces

Interface	Descripción
PHONE1/PHONE2	Conejero para teléfono analógico
WAN	Conejero para acceder a Internet
LAN 1/2	Conejeros para dispositivos locales en red
RESET	Botón para restaurar los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el dispositivo
POWER	Conejero para un adaptador de corriente

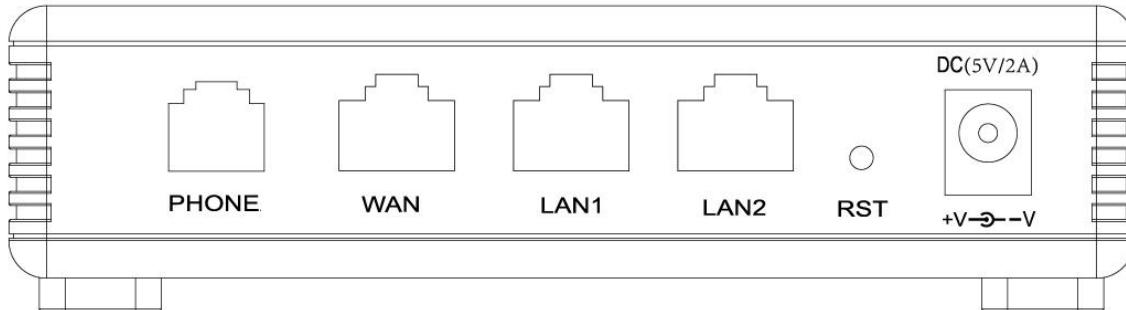**Table 5** FTA5101 Interfaces

Interface	Descripción
PHONE	Conejero para teléfono analógico
WAN	Conejero para acceder a Internet
LAN 1/2	Conejeros para dispositivos locales en red
RESET	Botón para restaurar los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el dispositivo
POWER	Conejero para un adaptador de corriente

## Instalación del hardware

Antes de configurar el router, consulte el procedimiento siguiente para obtener instrucciones sobre la conexión del dispositivo en su red.

### Procedimiento 1 Configuración del router

1. Conecte el teléfono analógico al puerto ATA con un cable RJ11.
2. Conecte el puerto WAN al módem/switch/router/ADSL de su red.
3. equipo utilizando un cable Ethernet.
4. Conecte un extremo del cable de alimentación al puerto de alimentación del equipo. Conecte el otro extremo a la toma de corriente.
5. Compruebe los LED de alimentación, WAN y LAN para confirmar la conectividad de la red.

---

**Advertencia**

No intente utilizar adaptadores de corriente no compatibles y no desconecte la alimentación durante la configuración o actualización del dispositivo. El uso de otros adaptadores de alimentación puede dañar FTA5102E2/FTA5101 y anulará la garantía del fabricante..

---

---

**Advertencia**

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia causando interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
  - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
-



---

## Capítulo 2 Mensaje de voz IVR

---

Este capítulo contiene:

- Método de configuración de la pasarela de voz (IVR)
- Descripción de IVR

# Método de configuración de la pasarela de voz (IVR)

---

El dispositivo puede configurarse de dos maneras, como se indica a continuación:

- (1) el uso de IVR (Respuesta de voz interactiva)
- (2) el uso de páginas web

Este capítulo presenta principalmente cómo configurar la pasarela de voz a través de IVR.

## Iniciar IVR

Los usuarios siguen estos pasos para conseguir IVR:

- (1) Descuelgue y pulse la tecla "\*\*\*\*\*" para iniciar la IVR. A continuación, el usuario escuchará el mensaje de voz "1 WAN port configuration..." .
- (2) De acuerdo con las diferentes opciones, pulse cualquier dígito entre 0 y 9, el dispositivo emitirá el contenido correspondiente, los números del 0 al 9 representan los detalles como se muestra en el siguiente gráfico.
- (3) Después de que cada ajuste se haya realizado correctamente, el dispositivo reproducirá "Por favor, introduzca la opción, configuración de 1 puerto WAN..." .




### Nota

Antes de utilizar el IVR, confirme que el teléfono analógico está conectado correctamente al ATA.

---

## Descripción de IVR

El siguiente cuadro enumera los requisitos de IVR y una descripción detallada:

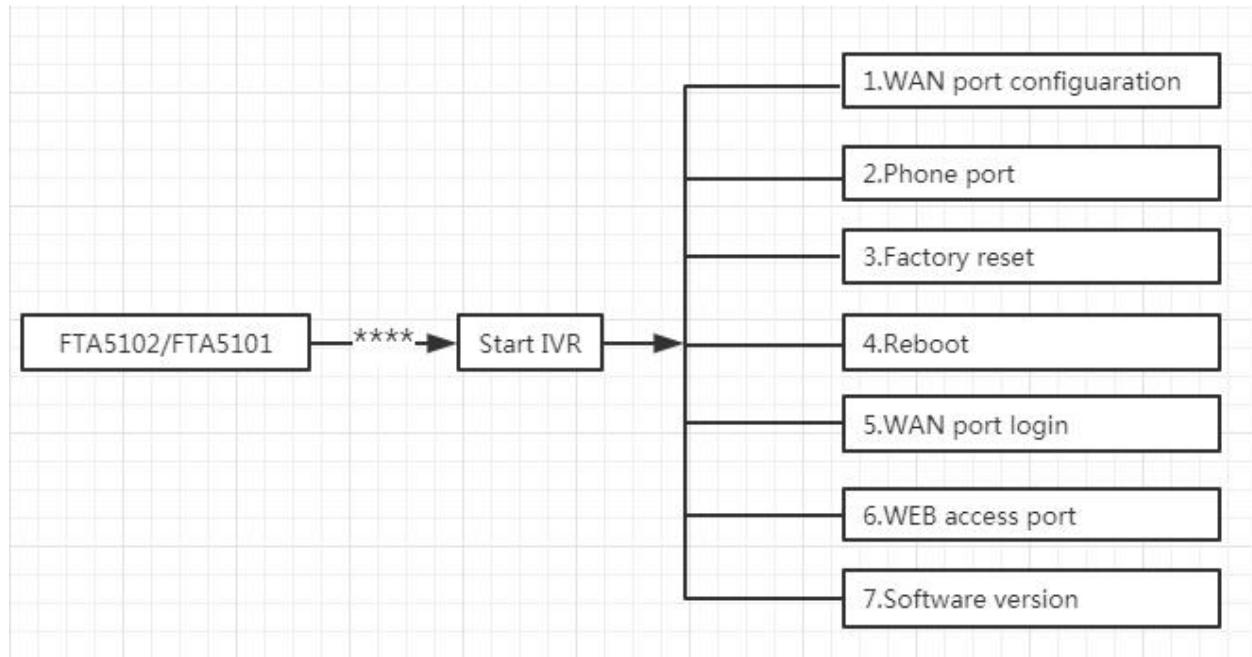**Table 6** IVR Menu Setting Options

Código de operación	Menú
---------------------	------

	<p>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</p> <p>2. Elige "1", y El router informa del tipo de conexión actual del puerto WAN</p> <p>3. El usuario debe introducir la contraseña y pulsar la tecla "#" si desea configurar el tipo de conexión del puerto WAN.</p> <p>La contraseña en el IVR es la misma que la de la interfaz de gestión web, el usuario puede utilizar el teclado del teléfono para introducir la contraseña directamente.</p> <p>Por ejemplo: La contraseña de acceso WEB es "admin", por lo que la contraseña en IVR es "admin". El usuario puede "23646" para acceder y configurar el puerto de conexión WAN. La unidad informa "Operación exitosa" si la contraseña es correcta.</p> <p>4. El usuario debe introducir la contraseña y pulsar la tecla "#" si desea configurar el tipo de conexión del puerto WAN.</p> <p>5. Seleccione el nuevo tipo de conexión del puerto WAN (1) DHCP o (2) Estática. Si los cambios se han realizado correctamente, la unidad informa de que la operación se ha realizado correctamente. El router vuelve al prompt "por favor introduzca su opción ..."</p> <p>6. Para salir, introduzca "*"</p>
1 (1) WAN Port Connection Type	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR</li> <li>2. Elija "2" y el router le informará de la dirección IP del puerto WAN actual.</li> <li>3. Introduzca la nueva dirección IP del puerto WAN y pulse la tecla "#":</li> <li>4. Por ejemplo, el usuario puede introducir 192*168*20*168 para establecer la nueva dirección IP 192.168.20.168.</li> <li>5. Pulse la tecla # para indicar que ha terminado</li> <li>6. Reporte "operación exitosa" si la operación del usuario es correcta.</li> <li>7. Para salir, introduzca "***".</li> </ol>
(2) WAN Port IP Address	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elige "3", y el router informa de la máscara de subred actual del puerto WAN</li> <li>3. Introduzca una nueva máscara de subred de puerto WAN y pulse la tecla #:</li> <li>4. Utilice "*" para sustituir ".", el usuario puede introducir 255*255*255*0 para establecer la nueva máscara de subred del puerto WAN 255.255.255.0</li> <li>5. Pulse la tecla "#" para indicar que ha terminado</li> <li>6. Informe "operación exitosa" si la operación del usuario es correcta.</li> <li>7. Para salir, introduzca "***".</li> </ol>
(3) WAN Port Subnet Mask	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elige "4", y el router informa de la puerta de enlace actual</li> <li>3. Introduce la nueva puerta de enlace y pulsa la tecla "#":</li> <li>4. Utilice "*" para sustituir ".", el usuario puede introducir 192*168*20*1 para establecer la nueva puerta de enlace 192.168.20.1.</li> <li>5. Pulse la tecla "#" para indicar que ha terminado.</li> <li>6. Informe "operation successful" si la operación del usuario es correcta.</li> <li>7. Para salir, pulse "***".</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elije "5", y el router informa del DNS actual</li> <li>3. Introduce los nuevos DNS y pulsa la tecla #:</li> <li>4. Utilice "*" para sustituir ".", el usuario puede introducir 192*168*20*1 para establecer la nueva puerta de enlace 192.168.20.1.</li> <li>5. Pulse la tecla "#" para indicar que ha terminado. Report "operation successful" if user operation is ok.</li> </ol>
2 phone port configuration	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Dirección del servidor de registro; 3. Puerto de registro; 4. Configuración de desvío de llamadas; 5. Configuración de DNS; 6. Configuración del servidor de registro. 5. Configuración DNS;</li> <li>3. Continúe pulsando "1" y el aparato seguirá emitiendo el número de teléfono del puerto de teléfono actual. A continuación, el aparato volverá a emitir "1. Número de teléfono ...".</li> </ol>
3 Factory Reset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elija "6", y el router informa "Factory Reset".</li> <li>3. Preguntará "Por favor, introduzca la contraseña", el método para introducir la contraseña es el mismo que en la operación 1.</li> <li>4. Si desea salir, pulse "*".</li> <li>5. Si la contraseña es correcta, el router estará en la configuración de fábrica por defecto.</li> <li>6. Pulse "7" reiniciar para hacer efectivos los cambios.</li> </ol>
4 Reboot	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elija "7", y el router informa "Reiniciar"</li> <li>3. El método para introducir la contraseña es el mismo que en la operación 1.</li> <li>4. el router se reinicia si la contraseña es correcta y la operación</li> </ol>

<p style="margin: 0;">5</p> <p style="margin: 0;">WAN Port</p> <p style="margin: 0;">Login</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "*****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elige "8", y el router informa "WAN Port Login".</li> <li>3. Preguntará "Por favor, introduzca la contraseña", el método para introducir la contraseña es el mismo que en la operación 1.</li> <li>4. Si el usuario desea salir, pulse "*".</li> </ol>
<p style="margin: 0;">6</p> <p style="margin: 0;">WEB Access</p> <p style="margin: 0;">Port</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "*****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elija "9", y el router informa " WEB Access Port"</li> <li>3. Preguntará "Por favor, introduzca la contraseña", el método para introducir la contraseña es el mismo que en la operación 1.</li> <li>4. Si la operación del usuario es correcta, aparecerá el mensaje "operation successful".</li> <li>5. Informe del puerto de acceso WEB actualSet the new WEB access port and press "#" key.</li> </ol>
<p style="margin: 0;">7</p> <p style="margin: 0;">Firmware</p> <p style="margin: 0;">Version</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descuelgue el teléfono y pulse "*****" para iniciar el IVR.</li> <li>2. Elija "0" y el router le informará de la versión actual del firmware.</li> </ol>



#### Nota

- 1.Mientras utiliza el menú Voz, pulse \* (asterisco) para volver al menú principal.
- 2.Si realiza algún cambio en el modo de asignación de IP, deberá reiniciar el router para que los ajustes surtan efecto.
- 3.Mientras introduce una dirección IP o una máscara de subred, utilice "\*" (asterisco) para introducir "." (punto) y utilice la tecla "#" (almohadilla) para terminar de introducir la dirección IP o la máscara de subred:
- 4.Por ejemplo, para introducir la dirección IP 192.168.20.159 mediante el teclado, pulse estas teclas: 192\*168\*20\*159, utilice la tecla # (almohadilla) para indicar que ha terminado de introducir la dirección IP.
5. Utilice la tecla # (almohadilla) para indicar que ha terminado de introducir la dirección IP o la máscara de subred.
- 6.Al asignar una dirección IP en modo IP estático, es necesario configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada para completar la configuración. Si está en modo DHCP, asegúrese de que haya un servidor DHCP disponible en la conexión de banda ancha a la que está conectado el puerto WAN del FTA5102E2/FTA5101.
- 7.La dirección IP predeterminada del puerto LAN del FTA5102E2/FTA5101 es 192.168.11.1 y esta dirección no debe asignarse a la dirección IP del puerto WAN del FTA5102E2/FTA5101 en el mismo segmento de red del puerto LAN.
- 8.La contraseña se puede introducir mediante el teclado del teléfono, la tabla de asignación entre números y letras es la siguiente:

Para introducir: D, E, F, d, e, f -- pulse '3'.

Para introducir: G, H, I, g, h, i -- pulse '4'.

Para introducir: J, K, L, j, k, l -- pulsar '5'

Para introducir: M, N, O, m, n, o -- pulsar '6'

Para introducir: P, Q, R, S, p, q, r, s -- pulse '7'.

Para introducir: T, U, V, t, u, v -- pulse '8'.

Para introducir: W, X, Y, Z, w, x, y, z -- pulse '9'.

Para introducir todos los demás caracteres de la contraseña de administrador----, pulse "0".

---

---

# Capítulo 3 Configuración básica

---

Este capítulo cubre:

- - Gestión en dos niveles
- - Interfaz de administración web
- - Configuración
- - Realización de una llamada

# WEB Page

## Acerca de la contraseña

Nuestro dispositivo admite dos niveles de gestión: administradores y usuarios.

- (1) El modo Administrador puede examinar y establecer todos los parámetros de configuración.
  - (2) El modo usuario puede establecer todos los parámetros de configuración excepto SIP1/2 que algunos parámetros no se pueden cambiar, como la dirección del servidor y el puerto.
- Usuario por defecto en modo administrador: Nombre de usuario: admin, Contraseña: admin
  - Usuario por defecto con modo usuario: Nombre de usuario: admin, Contraseña: user

## Formato URL

FTA5102E2 / FTA5101 tiene un servidor web incorporado en respuesta a las solicitudes HTTP get / post. Los usuarios pueden utilizar un navegador web, como IE de Microsoft, para iniciar sesión en la página del FTA5102E2 / FTA5101 y configurar el FTA5102E2 / FTA5101.

### Inicio de sesión en el puerto LAN

1.Asegúrese de que su PC está conectado correctamente al puerto LAN del router.



#### Nota

Puede configurar su PC para que obtenga una IP dinámicamente del router o configurar la dirección IP del PC para que sea la misma subred que la dirección IP por defecto del router es 192.168.1.1. Para obtener información detallada, consulte el Capítulo 5: Guía para la resolución de problemas.

2.Abra un navegador web en su PC e introduzca "http://192.168.1.1".

3.Aparecerá la siguiente ventana solicitando el nombre de usuario y la contraseña.



4.Para el modo administrador, escriba admin/admin en Nombre de usuario/Contraseña y haga clic en Iniciar sesión para comenzar la configuración.

5. Para el modo de usuario, escriba user/user en Username/Password y haga clic en Login para iniciar la

configuración.

---

**Nota**

Si no puede acceder a la configuración web, consulte el Capítulo 5: Guía de resolución de problemas para obtener más información.

6.La interfaz de gestión web cierra automáticamente la sesión del usuario tras 5 minutos de inactividad.

**Inicio de sesión en el puerto WAN**

- 1.Asegúrese de que su PC está conectado correctamente al puerto WAN del router.
- 2.Obtenga las direcciones IP del puerto WAN mediante la función Voice prompt o accediendo a la interfaz de gestión web del dispositivo a través de un puerto LAN y navegando hasta Red > WAN.
- 3.Abra un navegador web en su PC e introduzca http://. Se abrirá la siguiente página de inicio de sesión para introducir el nombre de usuario y la contraseña.



- 4.Para el modo administrador, escriba admin/admin en Nombre de usuario/Contraseña y haga clic en Iniciar sesión para comenzar la configuración.
5. Para el modo de usuario, escriba user/user en Username/Password y haga clic en Login para iniciar la configuración.

---


**Nota**

Si no consigue acceder a la configuración web, consulte el Capítulo 6: Guía de resolución de problemas para obtener más información.

6.La interfaz de gestión web cierra automáticamente la sesión del usuario tras 5 minutos de inactividad.

## Interfaz WEB Introducción

**Tabla 7 Introducción a la interfaz WEB**

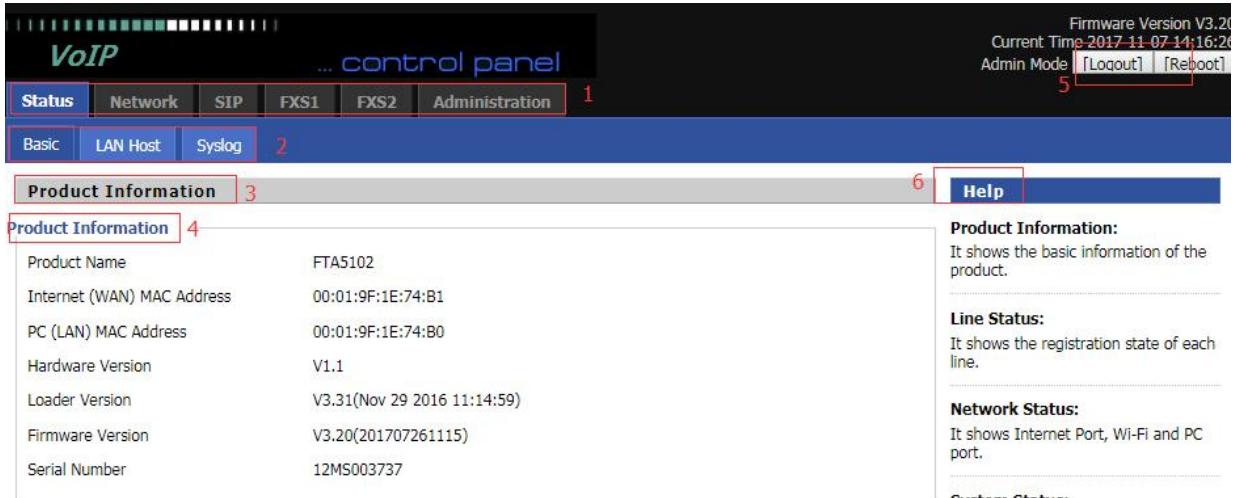

Serial number	Name	Description
Position 1	navigation bar	Click navigation bar, many sub-navigation bar will appear in the place 2
Position 2	sub-navigation bar	Click sub-navigation bar to enter to configuration page
Position 3	configuration title	The configuration title
Position 4	configuration bars	The configuration bars
Position 5	main information	Display the firmware version, DSP version, Current Time, and user can change login level (mode) to return to login page by press blue Switch button.
Position 6	Help	Display the main information for configuration; user can get help from it directly.
<b>Save &amp; Apply</b>		Use this button, config will be saved and take effect.
<b>Save</b>		After changing the parameters, you need to click this button to save. After you click Save, there is a need to restart the device.
<b>Cancel</b>		Click to cancel the change
<b>Reboot</b>		Click to restart
<b>Refresh</b>		Refresh current page

# Configuración de la cuenta SIP

El FTA5102E2/FTA5101 dispone de una línea 2/1 para realizar llamadas SIP (Protocolo de Iniciación de Sesión). Antes de registrarse, el usuario del dispositivo debe tener una cuenta SIP configurada por el administrador del sistema o el proveedor. Consulte la sección siguiente para obtener más información.

**Tabla 8 Config SIP la Interfaz de Gestión Web**

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration																												
SIP Account	Preferences																																
<b>Basic</b> <hr/> <b>Basic Setup</b> <table border="0"> <tr> <td>Line Enable</td> <td><input type="button" value="Enable ▾"/></td> <td>Outgoing Call without Registration</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> </tr> </table> <hr/> <b>Proxy and Registration</b> <table border="0"> <tr> <td>Proxy Server</td> <td><input type="text" value="192.168.10.88"/></td> <td>Proxy Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Outbound Server</td> <td><input type="text"/></td> <td>Outbound Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Backup Outbound Server</td> <td><input type="text"/></td> <td>Backup Outbound Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <hr/> <b>Subscriber Information</b> <table border="0"> <tr> <td>Display Name</td> <td><input type="text" value="621"/></td> <td>Phone Number</td> <td><input type="text" value="621"/></td> </tr> <tr> <td>Account</td> <td><input type="text" value="621"/></td> <td>Password</td> <td><input type="text" value="*****"/></td> </tr> </table>						Line Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Outgoing Call without Registration	<input type="button" value="Disable ▾"/>	Proxy Server	<input type="text" value="192.168.10.88"/>	Proxy Port	<input type="text" value="5060"/>	Outbound Server	<input type="text"/>	Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>	Backup Outbound Server	<input type="text"/>	Backup Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>	Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server	<input type="button" value="Disable ▾"/>			Display Name	<input type="text" value="621"/>	Phone Number	<input type="text" value="621"/>	Account	<input type="text" value="621"/>	Password	<input type="text" value="*****"/>
Line Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Outgoing Call without Registration	<input type="button" value="Disable ▾"/>																														
Proxy Server	<input type="text" value="192.168.10.88"/>	Proxy Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Outbound Server	<input type="text"/>	Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Backup Outbound Server	<input type="text"/>	Backup Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server	<input type="button" value="Disable ▾"/>																																
Display Name	<input type="text" value="621"/>	Phone Number	<input type="text" value="621"/>																														
Account	<input type="text" value="621"/>	Password	<input type="text" value="*****"/>																														

Paso 2. El servidor de registro rellena la dirección IP del servidor SIP. El servidor de registro rellena la dirección IP del servidor SIP.

Paso 3. Display Name Rellene el contenido es el nombre del número que aparece en la pantalla LCD.

Paso 4. La cuenta de registro se rellena con la cuenta proporcionada por el servidor SIP.

Paso 5. El nombre de la autenticación es la cuenta SIP proporcionada por el servidor SIP.

Paso 6. La contraseña se rellena con la contraseña proporcionada por la cuenta de registro del servidor SIP.

Paso 7. Cuando haya terminado, pulse el botón Guardar en la parte inferior de la página para que la configuración tenga efecto.

Paso 8. Compruebe el registro de la línea correspondiente en la pantalla / página web de estado.



## Notes

Step 3-9 is to fill in the required content, other parameters fill in the required

### Procedimiento

Para ver el estado de la cuenta SIP del dispositivo, abra la página web **Estado** y vea el valor del estado de registro.

## Función básica

### Llamar a números de teléfono o de extensión

Para realizar una llamada a un número de teléfono o extensión:

- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) deben tener direcciones IP públicas, o bien
- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) se encuentran en la misma LAN y utilizan direcciones IP privadas o públicas, o bien
- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) pueden conectarse a través de un router utilizando direcciones IP públicas o privadas.

Para realizar una llamada, descuelgue primero el teléfono analógico o encienda el altavoz del teléfono analógico, introduzca directamente la dirección IP y termine con #.

### Llamadas IP directas

Las llamadas IP directas permiten que dos teléfonos, es decir, un ATA con un teléfono analógico y otro dispositivo VoIP, hablen entre sí sin un proxy SIP. Se pueden realizar llamadas VoIP entre dos teléfonos si::

- Both ATA and the other VoIP device (i.e., another ATA or other SIP products) have public IP addresses, or
- Both ATA and the other VoIP device (i.e., another ATA or other SIP products) are on the same LAN using private or public IP addresses, or
- Both ATA and the other VoIP device (i.e., another ATA or other SIP products) can be connected through a router using public or private IP addresses.
- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) tienen direcciones IP públicas, o
- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) están en la misma LAN y utilizan direcciones IP privadas o públicas, o bien
- Tanto el ATA como el otro dispositivo VoIP (es decir, otro ATA u otros productos SIP) pueden conectarse a través de un router utilizando direcciones IP públicas o privadas.

Para realizar una llamada IP directa, descuelgue primero el teléfono analógico o encienda el altavoz del teléfono analógico, Introduzca la dirección IP directamente, con la terminación "#".

## Retención de llamada

Durante la conversación, pulse el "\*77" para poner el extremo remoto en espera, entonces oirá el tono de marcación y la parte remota oirá el tono de espera al mismo tiempo.

Pulsando el "\*77" de nuevo para liberar el estado de retención anterior y reanudar los medios bidireccionales.

## Transferencia de llamadas

### 1.Transferencia ciega

Supongamos que el interlocutor A y el interlocutor B están conversando. El interlocutor A desea realizar una transferencia ciega de B a C:

La parte A marca "\*78" para obtener un tono de marcación, luego marca el número de la parte C y, a continuación, pulsa inmediatamente la tecla # (o espera 4 segundos) para marcar. A puede colgar.

### 2.Transferencia atendida

Supongamos que los interlocutores A y B mantienen una conversación. A desea transferir la llamada de B a C:

La parte A marca "\*77" para retener a la parte B, cuando escuche el tono de marcado, A marca el número de C, entonces la parte A y la parte C están en conversación.

La parte A marca "\*78" para transferir a C, entonces B y C están ahora en conversación.

Si la transferencia no se completa correctamente, A y B vuelven a conversar.

## Conferencia

Supongamos que los interlocutores A y B mantienen una conversación. A desea añadir a C a la conferencia:

La parte A marca "\*77" para retener a la parte B, cuando oye el tono de marcación, A marca el número de C, entonces la parte A y la parte C están en conversación.

La parte A marca "\*88" para añadir a C, luego A y B, para la conferencia.

---

## Chapter 4 Interfaz web

---

Este capítulo guía a los usuarios para ejecutar la configuración avanzada (completa) a través de la operación en modo admin. Este capítulo cubre::

- [Login](#)
- [Status](#)
- [Network and Security](#)
- [Wireless](#)
- [SIP](#)
- [FXS1](#)
- [Security](#)
- [Application](#)
- [Administration](#)
- [Management](#)
- [System Log](#)
- [Logout](#)
- [Reboot](#)

# Inicio de sesión

**Table 9** Login details




## Procedimiento

1. Conecte el puerto LAN del router a su PC un cable Ethernet
2. Abra un navegador web en su PC y escriba <http://192.168.1.1>.
3. Introduce el nombre de usuario admin y la contraseña admin.
4. Haga clic en Iniciar sesión

# Estado

---

Esta página web muestra la información de estado sobre el producto, la red, el estado de la cuenta SIP, el estado del puerto FXS, el estado de la red, la información inalámbrica y el estado del sistema.

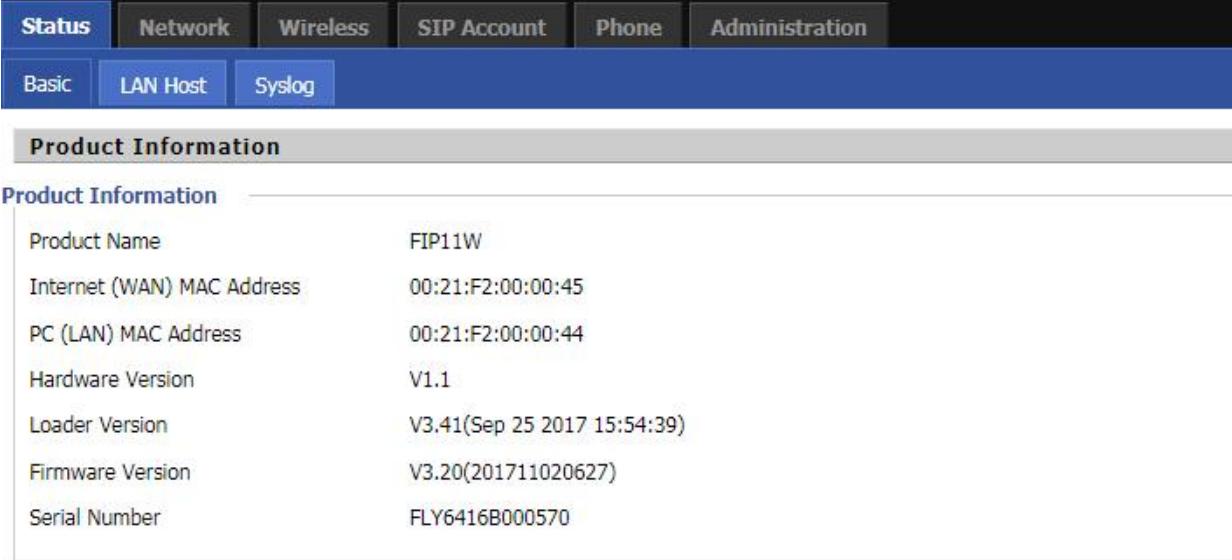

Product Name	FIP11W
Internet (WAN) MAC Address	00:21:F2:00:00:45
PC (LAN) MAC Address	00:21:F2:00:00:44
Hardware Version	V1.1
Loader Version	V3.41(Sep 25 2017 15:54:39)
Firmware Version	V3.20(201711020627)
Serial Number	FLY6416B000570


Line 1 Status	Register Fail
Primary Server	0.0.0.0
Backup Server	0.0.0.0

# Red y Seguridad

---

Puede configurar el puerto WAN, el puerto LAN, DDNS, Multi WAN, DMZ, MAC Clone, Port Forward y otros parámetros en esta sección de la interfaz de gestión web.

## WAN

Esta página le permite establecer la configuración WAN con diferentes modos. Utilice la lista desplegable Tipo de conexión para elegir un modo WAN y, a continuación, se mostrará la página correspondiente.

### 1. IP Estática

Esta configuración puede utilizarse cuando un usuario recibe una dirección IP pública fija o una subred pública, es decir, múltiples direcciones IP públicas de los proveedores de Internet. En la mayoría de los casos, un proveedor de servicios de Cable ofrecerá una IP pública fija, mientras que un proveedor de servicios DSL ofrecerá una subred pública. Si dispone de una subred puede asignar una dirección IP a la interfaz WAN.

**Table 10** Internet

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration																																																		
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A																																													
<b>INTERNET</b>																																																							
<b>WAN</b> <table border="1"> <tr> <td>Connect Name</td> <td>1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾</td> <td>Delete Connect</td> </tr> <tr> <td>Service</td> <td>MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP Protocol Version</td> <td>IPv4 ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WAN IP Mode</td> <td>Static ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAC Address Clone</td> <td>Disable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAT Enable</td> <td>Enable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VLAN Mode</td> <td>Disable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VLAN ID</td> <td>0 (1-4094)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Static</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IP Address</td> <td colspan="2">192.168.10.186</td> </tr> <tr> <td>Subnet Mask</td> <td colspan="2">255.255.255.0</td> </tr> <tr> <td>Default Gateway</td> <td colspan="2">192.168.10.1</td> </tr> <tr> <td>DNS Mode</td> <td colspan="2">Manual ▾</td> </tr> <tr> <td>Primary DNS</td> <td colspan="2">192.168.10.1</td> </tr> <tr> <td>Secondary DNS</td> <td colspan="2">192.168.18.1</td> </tr> </table> <p>undefined  <input checked="" type="checkbox"/> Port_1    <input checked="" type="checkbox"/> Port_2  <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID)    <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID1)    <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID2)    <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID3)</p> <p>Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!</p>											Connect Name	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾	Delete Connect	Service	MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾		IP Protocol Version	IPv4 ▾		WAN IP Mode	Static ▾		MAC Address Clone	Disable ▾		NAT Enable	Enable ▾		VLAN Mode	Disable ▾		VLAN ID	0 (1-4094)		Static			IP Address	192.168.10.186		Subnet Mask	255.255.255.0		Default Gateway	192.168.10.1		DNS Mode	Manual ▾		Primary DNS	192.168.10.1		Secondary DNS	192.168.18.1	
Connect Name	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾	Delete Connect																																																					
Service	MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾																																																						
IP Protocol Version	IPv4 ▾																																																						
WAN IP Mode	Static ▾																																																						
MAC Address Clone	Disable ▾																																																						
NAT Enable	Enable ▾																																																						
VLAN Mode	Disable ▾																																																						
VLAN ID	0 (1-4094)																																																						
Static																																																							
IP Address	192.168.10.186																																																						
Subnet Mask	255.255.255.0																																																						
Default Gateway	192.168.10.1																																																						
DNS Mode	Manual ▾																																																						
Primary DNS	192.168.10.1																																																						
Secondary DNS	192.168.18.1																																																						

Field Name	Descriptio
IP Address	La dirección IP del puerto de Internet
Subnet Mask	La máscara de subred del puerto de Internet
Default Gateway	La puerta de enlace predeterminada del puerto de Internet
DNS Mode	<p>Seleccione el modo DNS, las opciones son Auto y Manual:</p> <p>1.Cuando el modo DNS es Auto, el dispositivo bajo el puerto LAN obtendrá automáticamente el DNS preferido y el DNS alternativo.</p> <p>2. Cuando el modo DNS es Manual, el usuario configura manualmente la información de DNS preferido y DNS alternativo.</p>
Primary DNS Address	El DNS primario del puerto de Internet
Secondary DNS Address	El DNS secundario del puerto de Internet

## 2.DHCP

El router dispone de un servidor DHCP integrado que asigna una dirección IP privada a cada cliente local.

La función DHCP permite al router obtener una dirección IP automáticamente de un servidor DHCP.

En este caso, no es necesario asignar manualmente una dirección IP al cliente.**Table 11** DHCP

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration																																																																									
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing																																																																					
<b>INTERNET</b>																																																																														
<b>WAN</b> <table> <tr> <td>Connect Name</td> <td>1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾</td> <td>Delete Connect</td> </tr> <tr> <td>Service</td> <td>MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP Protocol Version</td> <td>IPv4 ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WAN IP Mode</td> <td>DHCP ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DHCP Server</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MAC Address Clone</td> <td>Disable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAT Enable</td> <td>Enable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VLAN Mode</td> <td>Disable ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VLAN ID</td> <td>0</td> <td>(1-4094)</td> </tr> <tr> <td>DNS Mode</td> <td>Manual ▾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primary DNS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Secondary DNS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>DHCP</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>DHCP Renew</td> <td colspan="3">Renew</td> </tr> <tr> <td>DHCP Vendor (Option 60)</td> <td colspan="3">FLYINGVOICE-FTA5102</td> </tr> <tr> <td>undefined</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Port_1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Port_2</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID1)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID2)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID3)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!</td> </tr> </table>										Connect Name	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾	Delete Connect	Service	MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾		IP Protocol Version	IPv4 ▾		WAN IP Mode	DHCP ▾		DHCP Server				MAC Address Clone	Disable ▾		NAT Enable	Enable ▾		VLAN Mode	Disable ▾		VLAN ID	0	(1-4094)	DNS Mode	Manual ▾		Primary DNS				Secondary DNS				DHCP				DHCP Renew	Renew			DHCP Vendor (Option 60)	FLYINGVOICE-FTA5102			undefined				<input checked="" type="checkbox"/> Port_1	<input checked="" type="checkbox"/> Port_2				<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID1)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID2)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID3)	Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!				
Connect Name	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾	Delete Connect																																																																												
Service	MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾																																																																													
IP Protocol Version	IPv4 ▾																																																																													
WAN IP Mode	DHCP ▾																																																																													
DHCP Server																																																																														
MAC Address Clone	Disable ▾																																																																													
NAT Enable	Enable ▾																																																																													
VLAN Mode	Disable ▾																																																																													
VLAN ID	0	(1-4094)																																																																												
DNS Mode	Manual ▾																																																																													
Primary DNS																																																																														
Secondary DNS																																																																														
DHCP																																																																														
DHCP Renew	Renew																																																																													
DHCP Vendor (Option 60)	FLYINGVOICE-FTA5102																																																																													
undefined																																																																														
<input checked="" type="checkbox"/> Port_1	<input checked="" type="checkbox"/> Port_2																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID1)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID2)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID3)																																																																											
Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!																																																																														

Field Name	Description
	Seleccione el modo DNS, las opciones son Auto y Manual:
DNS Mode	Cuando el modo DNS es Auto, el dispositivo bajo el puerto LAN obtendrá automáticamente el DNS preferido y el DNS alternativo.
	Cuando el modo DNS es Manual, el usuario debe configurar manualmente el DNS preferido y el DNS alternativo.

Primary DNS Address	DNS primario del puerto de Internet.
Secondary DNS Address	DNS secundario del puerto de Internet.
DHCP Renew	Actualizar la dirección IP DHCP
DHCP Vendor (Option60)	Especifique el campo Proveedor DHCP. Muestra el nombre del proveedor y del producto.

### 3. PPPoE

PPPoE son las siglas de Point-to-Point Protocol over Ethernet. Se basa en dos estándares ampliamente aceptados: PPP y Ethernet. Conecta a los usuarios a través de una Ethernet a Internet con un medio común de banda ancha, como una única línea DSL, un dispositivo inalámbrico o un módem por cable. Todos los usuarios a través de Ethernet pueden compartir una conexión común. PPPoE se utiliza para la mayoría de los usuarios de módem DSL. Todos los usuarios locales pueden compartir una conexión PPPoE para acceder a Internet. Su proveedor de servicios le proporcionará información sobre el nombre de usuario, la contraseña y el modo de autenticación.

**Table 12** PPPoE

The screenshot shows the 'WAN' configuration page under the 'Network' tab. The 'INTERNET' tab is selected. The 'WAN' section contains fields for Connect Name, Service, IP Protocol Version, WAN IP Mode, MAC Address Clone, NAT Enable, VLAN Mode, VLAN ID, DNS Mode, Primary DNS, and Secondary DNS. Below this, a red box highlights the 'PPPoE' section, which includes fields for PPPoE Account, PPPoE Password, Confirm Password, and Service Name. A note below the password fields says 'Leave empty to autodetect'. At the bottom, there are fields for Operation Mode (set to 'Keep Alive') and Keep Alive Redial Period (set to '5'). There are also checkboxes for Port\_1, Port\_2, Wireless (SSID), Wireless (SSID1), Wireless (SSID2), and Wireless (SSID3). A note at the bottom states: 'Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!'

WAN	
Connect Name	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID ▾
Service	MANAGEMENT_VOICE_INTERNET ▾
IP Protocol Version	IPv4 ▾
WAN IP Mode	PPPoE ▾
MAC Address Clone	Disable ▾
NAT Enable	Enable ▾
VLAN Mode	Disable ▾
VLAN ID	0 (1-4094)
DNS Mode	Auto ▾
Primary DNS	[ ]
Secondary DNS	[ ]
PPPoE	PPPoE Account PPPoE Password Confirm Password Service Name <small>Leave empty to autodetect</small>
Operation Mode	Keep Alive ▾
Keep Alive Redial Period (0-3600s)	5
undefined	<input checked="" type="checkbox"/> Port_1 <input checked="" type="checkbox"/> Port_2 <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID) <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID1) <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID2) <input checked="" type="checkbox"/> Wireless (SSID3)
Note: LAN (local) ports can only be bound to one WAN (Internet) connection at a time!	

Operation Mode	<input type="button" value="On Demand"/>
On Demand Idle Time(0-60m)	<input type="text" value="5"/>

Field Name	Description
PPPoE Account	Introduzca un nombre de usuario válido proporcionado por el ISP.
PPPoE Password	Introduzca una contraseña válida proporcionada por el ISP. ¡La contraseña puede contener caracteres especiales y los caracteres especiales permitidos son \$, +, *, #, @ y ! Por ejemplo, la contraseña se puede introducir como #net123@IT!\$+*.
Confirm Password	Vuelva a introducir la contraseña PPPoE
Service Name	Introduzca un nombre de servicio para la autenticación PPPoE.  Si se deja en blanco, el nombre de servicio se detecta automáticamente.
Operation Mode	Seleccione el modo de funcionamiento, las opciones son Keep Alive, On Demand y Manual:  Cuando el modo es Keep Alive, el usuario establece el 'periodo de llamada Keep Alive', los valores van de 0 a 3600s, el valor por defecto es de 5 minutos;  Cuando el modo es Bajo Demanda, el usuario establece el valor del 'tiempo de inactividad bajo demanda' en el rango de 0 a 60 minutos, el ajuste por defecto es de 5 minutos;
Keep Alive Redial	Establezca el intervalo de envío de mensajes Keep Alive.
Period	
PPPoE Account	Asignar un nombre de usuario válido proporcionado por el ISP

#### 4. Modo Puente

El modo puente en Multi WAN es diferente de la configuración de puente tradicional. El modo puente no emplea direccionamiento IP y el dispositivo funciona como un puente entre el puerto WAN y el puerto LAN. Debe establecerse una conexión de ruta para asignar una dirección IP al servicio local del dispositivo..

**Table 13** Bridge Mode

INTERNET			
<b>WAN</b>			
Connect Name	<input type="text" value="1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID"/>		
Service	<input type="text" value="MANAGEMENT_VOICE_INTERNET"/>		
IP Protocol Version	<input type="text" value="IPv4"/>		
WAN IP Mode	<input type="text" value="Bridge"/>		
Bridge Type	<input type="text" value="IP Bridge"/>		
DHCP Service Type	<input type="text" value="Pass Through"/>		
VLAN Mode	<input type="text" value="Disable"/>		
VLAN ID	<input type="text" value="1"/> (1-4094)		
Port Bind			
<input checked="" type="checkbox"/> Port_1	<input checked="" type="checkbox"/> Port_2	<input checked="" type="checkbox"/> Port_3	
<input checked="" type="checkbox"/> Wireless(SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless(SSID1)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless(SSID2)	<input checked="" type="checkbox"/> Wireless(SSID3)
Note : WAN connection can not be shared between the binding port , and finally bound port WAN connections bind operation will wash away before the other WAN connection to the port binding operation !			

Field Name	Descripti
<b>Bridge Type</b>	
IP Bridge	Permite el paso de todos los paquetes Ethernet. El PC puede conectarse directamente a la red superior.
PPPoE Bridge	Permitir sólo el paso de paquetes PPPoE. El PC necesita software de marcación PPPoE.
Hardware IP Bridge	Los paquetes pasan a través del conmutador de hardware con velocidad cableada. No admite enlace de puertos inalámbricos.

## DHCP Service Type

Pass Through	Los paquetes DHCP pueden ser reenviados entre WAN y LAN, el servidor DHCP de la pasarela no asignará IP a los clientes del puerto LAN.
DHCP Snooping	Cuando la pasarela reenvíe paquetes DHCP de LAN a WAN, añadirá la opción82 al paquete DHCP. opción82 al paquete DHCP, y eliminará la opción82 cuando reenvíe el paquete DHCP desde la interfaz WAN a la interfaz LAN. El servicio DHCP local no asignará IP a los clientes del puerto LAN.
Local Service	Gateway no reenviará paquetes DHCP entre LAN y WAN, también bloquea paquetes DHCP desde el puerto WAN. Los clientes conectados al puerto LAN pueden obtener la IP del servidor DHCP ejecutado en la pasarela.

## VLAN Mode

<b>Disable</b>	La interfaz WAN no está etiquetada. La LAN no está etiquetada.
<b>Enable</b>	La interfaz WAN está etiquetada. La LAN no está etiquetada.
<b>Trunk</b>	Sólo válido en modo puente. Todos los puertos, incluidos WAN y LAN, pertenecen a este Id. de VLAN y todos los puertos están etiquetados con este Id. de VLAN. Los paquetes etiquetados pueden pasar a través de WAN y LAN.  Establezca el ID de VLAN.
<b>VLAN ID</b>	Establezca el ID de VLAN.
<b>802.1p</b>	Establece la prioridad de la VLAN, las opciones son 0~7.

## **Nota**



Se pueden crear varias conexiones WAN con el mismo ID de VLAN

LAN

## Puerto LAN

NAT traduce los paquetes de la dirección IP pública a la dirección IP local para reenviar los paquetes al destino adecuado.

a adecuado. **Table 14** LAN port

Field Name	Description
IP Address	Introduzca la dirección IP del router en la red de área local. Todas las direcciones IP de los ordenadores que están en la LAN del router deben estar en el mismo segmento de red con esta dirección, y la pasarela por defecto de los ordenadores debe ser esta dirección IP. (La predeterminada es 192.168.11.1).
Local Subnet Mask	Introduzca la máscara de subred para determinar el tamaño de la red (por defecto es 255.255.255.0/24).
Local DHCP Server	Activar/Desactivar servidor DHCP local.
DHCP Start Address	Introduzca una dirección IP válida como dirección IP inicial del servidor DHCP, y si la dirección IP LAN del router es 192.168.11.1, la dirección IP inicial puede ser 192.168.11.2 o superior, pero debe ser inferior a la dirección IP final.
DHCP End Address	Introduzca una dirección IP válida como dirección IP final del servidor DHCP.
DNS Mode	Seleccione el modo DNS, las opciones son Auto y Manual:  Cuando el modo DNS es Auto, el dispositivo bajo el puerto LAN obtendrá automáticamente el DNS preferido y el DNS alternativo.  Cuando el modo DNS es Manual, el usuario debe configurar manualmente el DNS preferido y el DNS alternativo.
Primary DNS	Introduzca la dirección DNS preferida.
Secondary DNS	Introduzca la dirección DNS secundaria.

---

Client Lease Time	Esta opción define durante cuánto tiempo se asignará la dirección al ordenador dentro de la red. En ese periodo, el servidor no asigna la dirección IP al otro ordenador.
DNS Proxy	Activar o desactivar; Si se activa, el dispositivo reenviará la solicitud DNS de la red del lado LAN a la red del lado WAN.

---

## VPN

La VPN es una tecnología que construye una red privada sobre una red pública. La conexión entre dos nodos cualesquiera de la red VPN no tiene el enlace físico de extremo a extremo que requiere la red privada tradicional, sino la plataforma de red proporcionada por el proveedor de servicios de red pública, y los datos del usuario se transmiten en el enlace lógico. Con la tecnología VPN, se pueden establecer conexiones privadas y transferir datos entre dos dispositivos cualesquiera de la red pública.

**Table 15 PPTP**

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN
<b>VPN Settings</b>					
<b>Administration</b>					
VPN Enable	PPTP				
Initial Service IP					
User Name					
Password	*****				
VPN As Default Route	Disable				
MPPE Stateful	Disable				
Require MPPE	Disable				
<b>Parameters name</b>		<b>Description</b>			
VPN Enable	Si desea activar la VPN.				

Initial Service IP	Seleccione el modo PPTP.
User Name	La dirección IP del servidor VPN.
Password	El nombre de usuario necesario para la autenticación.
VPN As Default Route	La contraseña necesaria para la autenticación.
MPPE Stateful	Prohibido o abierto, el valor por defecto es prohibido.
Require MPPE	Deshabilite o habilite MPPE Stateful.

**Table 16** L2TP

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration								
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	Advanced	Log		
<b>VPN Settings</b>													
<b>Administration</b>													
VPN Enable	<input type="button" value="L2TP ▾"/>												
Initial Service IP	<input type="text"/>												
User Name	<input type="text"/>												
Password	<input type="password"/> ······												
L2TP Tunnel Name	<input type="text"/>												
L2TP Tunnel Password	<input type="password"/> ······												
VPN As Default Route	<input type="button" value="Disable ▾"/>												

Parameters name	Description
VPN Enable	Si desea activar la VPN.
Initial Service IP	Seleccione el modo PPTP.
User Name	La dirección IP del servidor VPN.
Password	El nombre de usuario necesario para la autenticación.
L2TP Tunnel Name	La contraseña necesaria para la autenticación.
L2TP Tunnel Password	Nombre del túnel L2TP

VPN As Default Route      Contraseña del túnel L2TP

**Table 17** OpenVPN

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration													
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A								
<b>VPN Settings</b>																		
<b>Administration</b> <table> <tr> <td>VPN Enable</td> <td><input type="button" value="OpenVPN ▾"/></td> </tr> <tr> <td>OpenVPN TLS Auth</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> </tr> <tr> <td>VPN As Default Route</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> </tr> </table>											VPN Enable	<input type="button" value="OpenVPN ▾"/>	OpenVPN TLS Auth	<input type="button" value="Disable ▾"/>	VPN As Default Route	<input type="button" value="Disable ▾"/>		
VPN Enable	<input type="button" value="OpenVPN ▾"/>																	
OpenVPN TLS Auth	<input type="button" value="Disable ▾"/>																	
VPN As Default Route	<input type="button" value="Disable ▾"/>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameters name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VPN Enable</td> <td>Si desea activar la VPN. Seleccione el modo OpenVPN.</td> </tr> <tr> <td>OpenVPN TLS Auth</td> <td>Si se habilita la autenticación TLS de OpenVPN.</td> </tr> <tr> <td>VPN As Default Route</td> <td>Prohibida o abierta, por defecto está prohibida.</td> </tr> </tbody> </table>						Parameters name	Description	VPN Enable	Si desea activar la VPN. Seleccione el modo OpenVPN.	OpenVPN TLS Auth	Si se habilita la autenticación TLS de OpenVPN.	VPN As Default Route	Prohibida o abierta, por defecto está prohibida.					
Parameters name	Description																	
VPN Enable	Si desea activar la VPN. Seleccione el modo OpenVPN.																	
OpenVPN TLS Auth	Si se habilita la autenticación TLS de OpenVPN.																	
VPN As Default Route	Prohibida o abierta, por defecto está prohibida.																	

## DMZ

**Table 18** DMZ

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration											
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A						
<b>Demilitarized Zone (DMZ)</b>																
<b>DMZ Setting</b> <table> <tr> <td>DMZ Enable</td> <td><input type="button" value="Enable ▾"/></td> </tr> <tr> <td>DMZ Host IP Address</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>											DMZ Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>	DMZ Host IP Address	<input type="text"/>		
DMZ Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>															
DMZ Host IP Address	<input type="text"/>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Field Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DMZ Enable</td> <td>Activar/Desactivar DMZ.</td> </tr> <tr> <td>DMZ Host IP Address</td> <td>Introduzca la dirección IP privada del host DMZ.</td> </tr> </tbody> </table>						Field Name	Description	DMZ Enable	Activar/Desactivar DMZ.	DMZ Host IP Address	Introduzca la dirección IP privada del host DMZ.					
Field Name	Description															
DMZ Enable	Activar/Desactivar DMZ.															
DMZ Host IP Address	Introduzca la dirección IP privada del host DMZ.															

## DDNS

**Table 19** DDNS

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration									
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A				
<b>DDNS Setting</b>														
<b>DDNS Setting</b> <table> <tr> <td>Dynamic DNS Provider</td> <td><input type="button" value="None ▾"/></td> </tr> <tr> <td>Account</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>											Dynamic DNS Provider	<input type="button" value="None ▾"/>	Account	<input type="text"/>
Dynamic DNS Provider	<input type="button" value="None ▾"/>													
Account	<input type="text"/>													

Field Name	Description
Dynamic DNS Provider	DDNS está activado y seleccione un proveedor de servicios DDNS.
Account	Introduzca la cuenta de servicio DDNS.
Password	Introduzca la contraseña de la cuenta de servicio DDNS.
DDNS URL	Introduzca el nombre de dominio DDNS o la dirección IP.
Status	Compruebe si el DDNS se ha actualizado correctamente.

## Port Setting

**Table 20** Port setting

WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	Advanced	
<b>Port Setting</b>											
WAN Port Speed Nego	Auto										
LAN1 Port Speed Nego	Auto										
LAN2 Port Speed Nego	Auto										

Field Name	Description
WAN Port speed Nego	Auto-negociación, las opciones son Auto, 100M full, 100M half-duplex, 10M half y full.
LAN1~LAN3 Port Speed Nego	Auto-negociación, las opciones son Auto, 100M full, 100M half, 10M half y full.

## Routing

**Table 21** Routing

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration		
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS
<b>Static Routing Settings</b>							
Add a routing rule							
Destination	<input type="text"/>						
Host/Net	<input type="button" value="Host ▾"/>						
Gateway	<input type="text"/>						
Interface	<input type="button" value="LAN ▾"/>						
Comment	<input type="text"/>						
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/>							
<b>Current Routing Table in the system</b>							
No.	Destination	Mask	Gateway	Flags	Metric	Interface	Comment
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Reset"/>							

#### StaticRoute (Option 121)

StaticRoute (Option 121)

Field Name	Description
Destination	Dirección de destino
Host/Net	Selección de host y red
Gateway	Dirección IP de la pasarela
Interface	LAN/WAN/Personalizar tres opciones, y añadir la dirección correspondiente
Comment	Comentario

## Advance

**Table 22** Advance

Status	<b>Network</b>	SIP	FXS1	FXS2	Administration		
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS
Port Setting	Routing	Advance					
<input type="text" value="Most Nat connections (512-8192)"/> <input type="text" value="4096"/>						<b>Help</b>	
<input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Auto							
<input type="text" value="MSS Mode"/>							
<input type="text" value="MSS Value (1260-1460)"/> <input type="text" value="1440"/>							
<input type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable							
<input type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable							
<input type="text" value="IP Conflict Detection"/>							
<input type="text" value="IP Conflict Detecting Interval(0-3600s)"/> <input type="text" value="600"/>							

Field Name	Description
Most Nat connections	El mayor valor que puede proporcionar el FWR8401
Mss Mode	Elija el Modo MSS entre Manual y Auto
Mss Value	Establezca el valor de TCP
AntiDos-p	Puede elegir habilitar o prohibir
IP conflict detection	Seleccione habilitar si está habilitado, el conflicto de IP del teléfono tendrá consejos o prohibir;
IP conflict Detecting Interval	Detectar conflictos de dirección IP del intervalo de tiempo

## SIP

---

### SIP Settings

**Table 23** SIP Settings

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration																													
SIP Settings	VoIP QoS	Dial Rule	Blacklist	Call Log																														
<b>SIP Parameters</b>																																		
<table border="0"> <tr> <td>SIP T1</td> <td><input type="text" value="500"/> ms</td> <td>Max Forward</td> <td><input type="text" value="70"/></td> </tr> <tr> <td>SIP User Agent Name</td> <td><input type="text"/></td> <td>Max Auth</td> <td><input type="text" value="2"/></td> </tr> <tr> <td>Reg Retry Intvl</td> <td><input type="text" value="30"/> sec</td> <td>Reg Retry Long Intvl</td> <td><input type="text" value="1200"/> sec</td> </tr> <tr> <td>Mark All AVT Packets</td> <td>Enable ▼</td> <td>RFC 2543 Call Hold</td> <td>Enable ▼</td> </tr> <tr> <td>SRTP</td> <td>Disable ▼</td> <td>SRTP Prefer Encryption</td> <td>AES_CM ▼</td> </tr> <tr> <td>Service Type</td> <td>Common ▼</td> <td>DNS Refresh Timer</td> <td><input type="text" value="0"/> sec</td> </tr> <tr> <td>Transport</td> <td>UDP ▼</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						SIP T1	<input type="text" value="500"/> ms	Max Forward	<input type="text" value="70"/>	SIP User Agent Name	<input type="text"/>	Max Auth	<input type="text" value="2"/>	Reg Retry Intvl	<input type="text" value="30"/> sec	Reg Retry Long Intvl	<input type="text" value="1200"/> sec	Mark All AVT Packets	Enable ▼	RFC 2543 Call Hold	Enable ▼	SRTP	Disable ▼	SRTP Prefer Encryption	AES_CM ▼	Service Type	Common ▼	DNS Refresh Timer	<input type="text" value="0"/> sec	Transport	UDP ▼			
SIP T1	<input type="text" value="500"/> ms	Max Forward	<input type="text" value="70"/>																															
SIP User Agent Name	<input type="text"/>	Max Auth	<input type="text" value="2"/>																															
Reg Retry Intvl	<input type="text" value="30"/> sec	Reg Retry Long Intvl	<input type="text" value="1200"/> sec																															
Mark All AVT Packets	Enable ▼	RFC 2543 Call Hold	Enable ▼																															
SRTP	Disable ▼	SRTP Prefer Encryption	AES_CM ▼																															
Service Type	Common ▼	DNS Refresh Timer	<input type="text" value="0"/> sec																															
Transport	UDP ▼																																	
<b>Response Status Code Handling</b>																																		
<table border="0"> <tr> <td>Retry Reg RSC</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>						Retry Reg RSC	<input type="text"/>																											
Retry Reg RSC	<input type="text"/>																																	
<b>NAT Traversal</b>																																		
<table border="0"> <tr> <td>NAT Traversal</td> <td>Disable ▼</td> <td>STUN Server Address</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>NAT Refresh Interval (sec)</td> <td><input type="text" value="60"/></td> <td>STUN Server Port</td> <td><input type="text" value="3478"/></td> </tr> </table>						NAT Traversal	Disable ▼	STUN Server Address	<input type="text"/>	NAT Refresh Interval (sec)	<input type="text" value="60"/>	STUN Server Port	<input type="text" value="3478"/>																					
NAT Traversal	Disable ▼	STUN Server Address	<input type="text"/>																															
NAT Refresh Interval (sec)	<input type="text" value="60"/>	STUN Server Port	<input type="text" value="3478"/>																															
<b>Parameters name</b>		<b>Description</b>																																
<b>SIP Parameters</b>																																		
SIP T1	The default value is 500																																	
SIP User Agent Name	Enter the SIP User Agent header field																																	
Max Forward	Modify the maximum hop value, the default is 70																																	
Max Auth	Change the number of authentication failures, the default value is 2																																	
Reg Retry Intvl	Registration failed again registration interval, default is 30																																	
Reg Retry Long Intvl	Registration failed Register again for the long interval Default 1200																																	
Mark All AVT Packets	The default enable is on																																	
RFC 2543 Call Hold	The default enable is on																																	
SRTP	The default is disabled																																	
SRTP Prefer Encryption	Support for AES_CM and ARIA_CM																																	
Service Type	Default general																																	
DNS Refresh Timer	Modify the DNS refresh time, the default value of 0																																	
Transport	The transmission type defaults to UDP																																	
<b>NAT Traversal</b>																																		
NAT Traversal	Whether to enable NAT mode, or select STUN to penetrate																																	
STUN Server Address	STUN server IP address																																	
NAT Refresh Interval(sec)	Refresh interval																																	

STUN Server Port	STUN port, the default is 3478
------------------	--------------------------------

## VoIP QoS

**Table 24** VoIP QoS

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration
SIP Settings	VoIP QoS	Dial Rule	Blacklist	Call Log	
<b>QoS Settings</b>					
<b>Layer 3 QoS</b>					
SIP QoS(0-63)		46			
RTP QoS(0-63)		46			
Parameters name			Description		
SIP QoS(0-63)			Defaults to 46,you can set a range of values is 0~63		
RTP QoS(0-63)			Defaults to 46,you can set a range of values is 0~63		

Configuration can be based on the scene environment to modify the parameters

## Dial Rule

**Table 25** Dial Plan

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration				
SIP Settings	VoIP QoS	Dial Rule	Blacklist	Call Log					
<b>Dial Rule</b>									
<b>General</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Dial Rule</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Enable ▼</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Unmatched Policy</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Accept ▼</td> </tr> </table>						Dial Rule	Enable ▼	Unmatched Policy	Accept ▼
Dial Rule	Enable ▼								
Unmatched Policy	Accept ▼								
No.	FXS	Digit Map	Action	Move Up	Move Down				
		<input type="button" value="FXS 1 ▼"/>							
		<input type="button" value="Deny ▼"/>							
		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>							

Field Name	Description
Dial Plan	Enable/Disable dial plan.
Line	Set the line.
Digit Map	Enter the sequence used to match input number The syntactic, please refer to the following Dial Plan Syntactic.
Action	Choose the dial plan mode from Deny and Dial Out. Deny means router will reject the matched number, while Dial Out means router will dial out the matched number.
Move Up	Move the dial plan up the list.
Move Down	Move the dial plan down the list.

## Adding one Dial Plan

**Table 26** Adding one dial plan

Dial Plan						
<b>General</b> <table border="1"> <tr> <td>Dial Plan</td> <td>Disable ▾</td> </tr> <tr> <td>Unmatched Policy</td> <td>▼</td> </tr> </table>		Dial Plan	Disable ▾	Unmatched Policy	▼	
Dial Plan	Disable ▾					
Unmatched Policy	▼					
No.	FXS	Digit Map	Action	Move Up	Move Down	<input type="checkbox"/>
FXS		FXS 1 ▾				
Digit Map						
Action	Deny ▾					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>						
Description						
Step 1. Enable Dial Plan. Step 2. Click Add button, and the configuration table. Step 3. Fill in the value of parameters. Step 4. Press OK button to end configuration.						

## Dial Plan Syntactic

**Table 40** Dial Plan Syntactic

No.	String	Description
1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #	Caracteres permitidos
2	x	La letra x minúscula representa un carácter legal
		Para coincidir con una secuencia de caracteres. Por ejemplo [0-9]: coincide con un dígito de 0 a 9
3	[sequence]	[23-5*]: coincide con un carácter de 2 o 3 o 4 o 5 o  $x^0 \ x^1 \ x^2 \ x^3 \ x^n$
4	x.	Match to , , , ..., For example: “01.” :can match ” 0” , “01” , “011” , “0111” , ..... , ” 01111...”

5	<dialed:substituted>	Replace dialed with substituted. For example: <8:1650>123456: input is “85551212”, output is “16505551212”
6	x,y	Make outside dial tone after dialing “x”, stop until dialing character “y” For example: “9,1xxxxxxxxxx” :the device reports dial tone after inputting
7	T	Set the delayed time. For example: “<9:111>T2” :The device will dial out the matched number “111” after 2 seconds.

## Lista negra

En esta página, el usuario puede cargar o descargar archivos de agenda telefónica/lista negra, o añadir, eliminar o editar listas negras una a una.

### Upload or download Phonebook/blacklist file

**Table 28** Blacklist

Steps:

1. Haga clic en **选择文件**, seleccione una agenda almacenada localmente.
2. Habrá un consejo después de seleccionar con éxito.

3. Haga clic **Upload XML** para iniciar la carga.

4. Haga clic [Download XML](#) para iniciar la descarga

## Call Log

Para ver la información del registro de llamadas, como la lista de rellamadas, las llamadas contestadas y las perdidas.

**Table 29** Call log

---

### Redial Calls

---

Redial List				
Index	NUMBER	Start Time	Duration	
1	123	10/28 10:30	00:00:07	<input type="checkbox"/>
2	010123	10/28 12:02	00:00:01	<input type="checkbox"/>
3	010123	10/28 16:16	00:00:00	<input type="checkbox"/>
4	010123	10/28 16:16	00:00:00	<input type="checkbox"/>
5	123	10/28 16:20	00:00:13	<input type="checkbox"/>
6	123	10/28 16:21	00:00:34	<input type="checkbox"/>
7	123	10/29 10:50	00:00:10	<input type="checkbox"/>
8	123	10/29 14:36	00:00:01	<input type="checkbox"/>
9	123	10/29 15:05	00:00:23	<input type="checkbox"/>
10	123	10/29 15:06	00:00:05	<input type="checkbox"/>
...	...	...	...	<input type="checkbox"/>

---

### Answered Calls

---

Answered Calls				
Index	NUMBER	Start Time	Duration	
1	22222	10/21 09:56	00:00:40	<input type="checkbox"/>
2	110	10/21 18:14	00:00:03	<input type="checkbox"/>
3	110	10/21 18:15	00:00:07	<input type="checkbox"/>
4	sipp	10/23 13:40	00:00:06	<input type="checkbox"/>
5	sipp	10/24 18:05	00:00:05	<input type="checkbox"/>
6	sipp	10/24 18:05	00:00:05	<input type="checkbox"/>
7	sipp	10/25 15:38	00:00:03	<input type="checkbox"/>
8	sipp	10/25 15:42	00:00:06	<input type="checkbox"/>
9	sipp	10/25 15:55	00:00:10	<input type="checkbox"/>
10	sipp	10/25 16:03	00:00:02	<input type="checkbox"/>
...	...	...	...	<input type="checkbox"/>

---

### Missed Calls

---

Missed Calls				
Index	NUMBER	Start Time	Duration	
1	110	10/21 09:50	00:00:03	<input type="checkbox"/>
2	555	10/22 12:04	00:00:03	<input type="checkbox"/>

# FXS1

---

## SIP Account

### Basic

Configure the basic information provided by your VOIP service provider, such as phone number, account, password, SIP proxy and others.

**Table 30** Line

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration																												
SIP Account	Preferences																																
<b>Basic</b> <hr/> <b>Basic Setup</b> <table> <tr> <td>Line Enable</td> <td><input type="button" value="Enable ▾"/></td> <td>Outgoing Call without Registration</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> </tr> </table> <hr/> <b>Proxy and Registration</b> <table> <tr> <td>Proxy Server</td> <td><input type="text"/></td> <td>Proxy Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Outbound Server</td> <td><input type="text"/></td> <td>Outbound Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Backup Outbound Server</td> <td><input type="text"/></td> <td>Backup Outbound Port</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td>Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <b>Subscriber Information</b> <table> <tr> <td>Display Name</td> <td><input type="text"/></td> <td>Phone Number</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Account</td> <td><input type="text"/></td> <td>Password</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> <hr/>						Line Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Outgoing Call without Registration	<input type="button" value="Disable ▾"/>	Proxy Server	<input type="text"/>	Proxy Port	<input type="text" value="5060"/>	Outbound Server	<input type="text"/>	Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>	Backup Outbound Server	<input type="text"/>	Backup Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>	Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server	<input type="button" value="Disable ▾"/>			Display Name	<input type="text"/>	Phone Number	<input type="text"/>	Account	<input type="text"/>	Password	<input type="text"/>
Line Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Outgoing Call without Registration	<input type="button" value="Disable ▾"/>																														
Proxy Server	<input type="text"/>	Proxy Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Outbound Server	<input type="text"/>	Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Backup Outbound Server	<input type="text"/>	Backup Outbound Port	<input type="text" value="5060"/>																														
Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server	<input type="button" value="Disable ▾"/>																																
Display Name	<input type="text"/>	Phone Number	<input type="text"/>																														
Account	<input type="text"/>	Password	<input type="text"/>																														

Field Name	Description
Line Enable	Enable/Disable the line.
Outgoing Call without Registration	Enable/Disable Outgoing Call without Registration
Outgoing Call without Registration	If enabled, SIP-1 will not send register request to SIP server; but in Status/ SIP Account Status webpage, Status is Registered; lines 1 can dial out, but the external line number cannot dialed line1.
Proxy Server	The IP address or the domain of SIP Server
Outbound Server	The IP address or the domain of Outbound Server
Backup Outbound Server	The IP address or the domain of Backup Outbound Server
Proxy port	SIP Service port, default is 5060
Outbound Port	Outbound Proxy's Service port, default is 5060
Backup Outbound Port	Backup Outbound Proxy's Service port, default is 5060

Display Name	The number will be displayed on LCD
Phone Number	Enter telephone number provided by SIP Proxy
Account	Enter SIP account provided by SIP Proxy
Password	Enter SIP password provided by SIP Proxy

## Audio Configuration

**Table 31** Audio configuration

Audio Configuration			
<b>Codec Setup</b>			
Audio Codec Type 1	G.711U ▼	Audio Codec Type 2	G.711A ▼
Audio Codec Type 3	G.729 ▼	Audio Codec Type 4	G.722 ▼
Audio Codec Type 5	G.723 ▼	Audio Codec Type 6	G726-32 ▼
Audio Codec Type 7	iLBC ▼	Packet Cycle (ms)	20 ▼
G.723 Coding Speed	5.3k bps ▼	Echo Cancel	Enable ▼
Silence Supp	Disable ▼	Use First Matching Vocoder in 2000OK SDP	Disable ▼
Auto Gain Control	Disable ▼	Packet Cycle Follows Remote SDP	Disable ▼
Codec Priority	Remote ▼		
<b>FAX Configuration</b>			
FAX Mode	T.30 ▼	Bypass Attribute Value	fax/modem ▼
Enable T.38 CNG Detect	Disable ▼	Enable T.38 CED Detect	Enable ▼
Enable gpmd attribute	Disable ▼	T.38 Redundancy	Disable ▼
Max Fax Rate	14400 ▼		

Field Name	Description
Audio Codec Type1	Choose the audio codec type from G.711U, G.711A, G.722, G.729, G.723
Audio Codec Type2	Choose the audio codec type from G.711U, G.711A, G.722, G.729, G.723
Audio Codec Type3	Choose the audio codec type from G.711U, G.711A, G.722, G.729, G.723
Audio Codec Type4	Choose the audio codec type from G.711U, G.711A, G.722, G.729, G.723
Audio Codec Type5	Choose the audio codec type from G.711U, G.711A, G.722, G.729, G.723
G.723 Coding Speed	Choose the speed of G.723 from 5.3kbps and 6.3kbps
Packet Cycle	The RTP packet cycle time, default is 20ms
Silence Supp	Enable/Disable silence support
Echo Cancel	Enable/Disable echo cancel. By default, it is enabled
Auto Gain Control	Enable/Disable auto gain
T.38 Enable	Enable/Disable T.38

T.38 Redundancy	Enable/Disable T.38 Redundancy
T.38 CNG Detect Enable	Enable/Disable T.38 CNG Detect
gpmc attribute Enable	Enable/Disable gpmc attribute

## Supplementary Service Subscription

**Table 32** Supplementary service

Supplementary Service Subscription			
<b>Supplementary Services</b>			
Call Waiting	Enable ▼	Hot Line	<input type="text"/>
Enable MWI	Enable ▼	Voice Mailbox Numbers	<input type="text"/>
MWI Subscribe Enable	Disable ▼	VMWI Serv	Enable ▼
Disable MWI Tone	Disable ▼	DND	Disable ▼
Outgoing Call Block Password	*****	Outgoing Call Active Password	*****

Speed Dial			
Speed Dial 2	<input type="text"/>	Speed Dial 3	<input type="text"/>
Speed Dial 4	<input type="text"/>	Speed Dial 5	<input type="text"/>
Speed Dial 6	<input type="text"/>	Speed Dial 7	<input type="text"/>
Speed Dial 8	<input type="text"/>	Speed Dial 9	<input type="text"/>

Field Name	Description
Call Waiting	Enable/Disable Call Waiting
Hot Line	Fill in the hotline number, Pickup handset or press hands-free or headset button, the device will dial out the hotline number automatically
MWI Enable	Enable/Disable MWI (message waiting indicate). If the user needs to use voice mail, please enable this feature
MWI Subscribe Enable	Enable/Disable MWI Subscribe
Voice Mailbox Numbers	Fill in the voice mailbox phone number, Asterisk platform, for example, its default voice mail is *97
VMWI Serv	Enable/Disable VMWI service
DND	Enable/Disable DND (do not disturb)
Speed Dial	Enter the speed dial phone numbers. Dial *74 to activate speed dial function Then press the speed dial numbers, for example, press 2, phone dials 075526099365 directly

## Advanced

**Table 33 Advanced**

<b>Advanced</b>			
<b>SIP Advanced Setup</b>			
Domain Name Type	Enable ▼	Carry Port Information	Disable ▼
Signal Port	55527	DTMF Type	Inband ▼
RFC2833 Payload (>=96)	101	Register Refresh Interval (sec)	3600
Caller ID Header	FROM ▼	Remove Last Reg	Enable ▼
Session Refresh Time (sec)	0	Refresher	UAC ▼
Enable SIP 100REL	Disable ▼	Enable SIP OPTIONS	Disable ▼
Initial Reg With Authorization	Disable ▼	Reply 182 On Call Waiting	Disable ▼
Primary Server Detect Interval	0	Max Detect Fail Count	3
NAT Keep-alive Interval (10-60s)	15	Anonymous Call	Disable ▼
Anonymous Call Block	Disable ▼	Proxy DNS Type	A Type ▼
Use OB Proxy in Dialog	Disable ▼	Complete Register	Disable ▼
Enable Reg Subscribe	Disable ▼	Reg Subscribe Interval (sec)	0
Dial Prefix		User Type	Phone ▼
Hold Method	ReINVITE ▼	Request-URI User Check	Enable ▼
Only Recv Request From Server	Disable ▼	Server Address	
SIP Received Detection	Disable ▼	VPN	Disable ▼
SIP Encrypt Type	Disable ▼	RTP Encrypt Type	Disable ▼
Country Code		Remove Country Code	Disable ▼
Tel URL	Disable ▼	Use Random SIP Port	Enable ▼
Min Random SIP Port	50000	Max Random SIP Port	60000
Prefer Primary SIP Server	Disable ▼	Hold SDP Attribute Inactive	Disable ▼
Remove All Bindings	Disable ▼		
Conference URI			
<b>RTP Advanced Setup</b>			
RTP Port Min	0 (0 means auto select)	RTP Port Max	50000

Parameter name	Description
Domain Name Type	Whether to enable domain name recognition in SIP URIs
Carry Port Information	Whether to carry the SIP URI port information
Signal Port	The local port number of the SIP protocol
DTMF Type	Select the second way of dialing, optional items are In-band, RFC2833 and SIP Info.
RFC2833 Payload(>=96)	The user can use the default settings
Register Refresh Interval(sec)	The time interval between two normal registration messages. The

	user can use the default settings.
Caller ID Header	When enabled, an unregistered message will be sent before the registration is disabled, and no unregistered messages will be sent before registration; should be set according to the different server requirements
Remove Last Reg	Whether to remove the last registration message
Session Refresh Time(sec)	The interval between two sessions, the user can use the default settings
Refresher	Select Refresh from UAC and UAS
SIP 100REL Enable	If this option is enabled, the IP phone will send SIP-OPTION to the server instead of sending Hello messages on a regular basis. The interval for sending is the parameter set for the "NAT Hold Interval" parameter.
SIP OPTIONS Enable	Whether to open the SIP OPTION function
Initial Reg With Authorization	Whether to carry the certification information when registering
Reply 182 On Call Waiting	Whether or not to send 182 when the call is waiting
NAT Keep-alive Interval(10-60s)	The time interval for sending empty packets
Anonymous Call	Whether anonymous calls are enabled
Anonymous Call Block	Whether to enable anonymous call blocking
Proxy DNS Type	Set the DNS server type, the optional items are Type A, DNS SRV, and Auto
Use OB Proxy In Dialog	Whether the OB agent is used in the conversation
Complete Register	Whether to enable full registration
Reg Subscribe Enable	When enabled, the subscription message is sent after the registration message; the subscription message is not sent when disabled
Reg Subscribe Interval(sec)	Enable or disable the Reg Subscribe Interval
Dial Prefix	Dial before prefix
User Type	Whether the end user is IP or Phone
Hold Method	Call hold is REINVITE or INFO
Request-URI User Check	Whether to allow the user to check
Only Recv Request From Server	If enabled, will only accept requests from the server, do not accept other requests
Server Address	SIP server address
SIP Received Detection	Whether to allow SIP receive detection
VPN	Whether to enable VPN
SIP Encrypt Type	Whether to allow SIP message encryption
RTP Encrypt Type	Whether to allow RTP message encryption

Country Code	Country code
Remove Country Code	Whether to allow the removal of national codes
Tel URL	Whether to open the Tel URL
Use Random SIP Port	Whether to use the minimum random port
Min Random SIP Port	SIP minimum random port
Max Random SIP Port	SIP maximum random port
Prefer Primary SIP Server	Whether to enable the preferred primary server
Hold SDP Attribute Inactive	Whether to enable the call to keep the inactive attribute
RTP Port Min	RTP minimum port
RTP Port Max	RTP's maximum port

## Preferences

### Preferences

**Table 34** Preferences

Field Name	Description
Handset Input Gain	Adjust the handset input gain from 0 to 7.
Handset Volume	Adjust the output gain from 0 to 7.
DTMF Volume (0~-45)	Default is -19, you can set a range of values is 0~ -45

**Regional**

Tone Type	<input type="text" value="China"/>		
Dial Tone	<input type="text"/>		
Busy Tone	<input type="text"/>		
Off-hook Warning Tone	<input type="text"/>		
Ring Back Tone	<input type="text"/>		
Call Waiting Tone	<input type="text"/>		
Ringing Tone	<input type="text"/>		
Min Jitter Delay (0-600ms)	<input type="text" value="20"/>	Max Jitter Delay (20-1000ms)	<input type="text" value="160"/>
Ringing Time (10-300sec)	<input type="text" value="60"/>		
Ring Waveform	<input type="text" value="Sinusoid"/>	Ring Voltage (40-63 Vrms)	<input type="text" value="45"/>
Ring Frequency (15-30Hz)	<input type="text" value="25"/>	VMWI Ring Splash Len (0.1-10sec)	<input type="text" value="0.5"/>
Flash Time Max (0.2-1sec)	<input type="text" value="0.9"/>	Flash Time Min (0.1-0.5sec)	<input type="text" value="0.1"/>

Field Name	Description
Tone Type	Choose tone type form China, US, Hong Kong and so on.
Dial Tone	Dial Tone
Busy Tone	Busy Tone
Off Hook Warning	Off Hook warning tone
Ring Back Tone	Ring back tone
Call Waiting Tone	Call waiting tone
Min Jitter Delay	The Min value of home gateway's jitter delay, home gateway is an adaptive jitter mechanism.
Max Jitter Delay	The Max value of home gateway's jitter delay, home gateway is an adaptive jitter mechanism.
Ringing Time	How long FTA5102E2 will ring when there is an incoming call.
Ring Waveform	Select regional ring waveform, options are Sinusoid and Trapezoid, the default Sinusoid.
Ring Voltage	Set ringing voltage, the default value is 70
Ring Frequency	Set ring frequency, the default value is 25

VMWI Ring Splash Len(sec)	Set the VMWI ring splash length, default is 0.5s.
Flash Time Max(sec)	Set the Max value of the device's flash time, the default value is 0.9
Flash Time Min(sec)	Set the Min value of the device's flash time, the default value is 0.1

## Features and Call Forward

**Table 36** Features and call forward

<b>Features</b>			
All Forward	Disable ▼	Busy Forward	Disable ▼
No Answer Forward	Disable ▼	Transfer On-hook	Enable ▼
<b>Call Forward</b>			
All Forward	<input type="text"/>	Busy Forward	<input type="text"/>
No Answer Forward	<input type="text"/>	No Answer Timeout	20
<b>Feature Code</b>			
Hold Key Code	<input type="text" value="*77"/>	Conference Key Code	<input type="text" value="*88"/>
Transfer Key Code	<input type="text" value="*98"/>	IVR Key Code	<input type="text" value="*****"/>
Enable R Key	Disable ▼	R Key Cancel Code	R1 ▼
R Key Hold Code	R2 ▼	R Key Transfer Code	R4 ▼
R Key Conference Code	R3 ▼	Speed Dial Code	<input type="text" value="*74"/>
Cfwd All Act Code	<input type="text" value="*72"/>	Cfwd All Deact Code	<input type="text" value="*73"/>
Cfwd Busy Act Code	<input type="text" value="*90"/>	Cfwd Busy Deact Code	<input type="text" value="*91"/>
Cfwd No Ans Act Code	<input type="text" value="*52"/>	Cfwd No Ans Deact Code	<input type="text" value="*53"/>
DND Act Code	<input type="text" value="*78"/>	DND Deact Code	<input type="text" value="*79"/>

<b>Field Name</b>		<b>Description</b>
Features	All Forward	Enable/Disable forward all calls
	Busy Forward	Enable/Disable busy forward.
	No Answer Forward	Enable/Disable no answer forward.
Call Forward	All Forward	Set the target phone number for all forward.  The device will forward all calls to the phone number immediately when there is an incoming call.
	Busy Forward	The phone number which the calls will be forwarded to when line is busy.
No Answer Forward		The phone number which the call will be forwarded to when there's no answer.

---

No Answer Timeout	The seconds to delay forwarding calls, if there is no answer at your phone.
Feature Code Hold key code	Call hold signatures, default is *77.
Conference key code	Signature of the tripartite session, default is *88.
Transfer key code	Call forwarding signatures, default is *98.
IVR key code	Signatures of the voice menu, default is ****.
R key enable	Enable/Disable R key way call features.
R key cancel code	Set the R key cancel code, option are ranged from R1 to R9, default value is R1.
R key hold code	Set the R key hold code, options are ranged from R1 to R9, default value is R2.
R key transfer code	Set the R key transfer code, options are ranged from R1 to R9, default value is R4.
R key conference code	Set the R key conference code, options are ranged from R1 to R9, default value is R3.
R Key Reject 2nd Call Code	Set the R key Reject 2nd Call code, options are ranged from R1 to R9, default value is R0.
Speed Dial Code	Speed dial code, default is *74.

---

## Miscellaneous

**Table 37** Miscellaneous

---

<b>Miscellaneous</b>			
<b>Field Name</b>	<b>Description</b>		
Loop Current	26	Impedance Matching	US PBX,Korea,Taiwan(600) ▾
CID Service	Enable ▾	CWCID Service	Disable ▾
Caller ID Method	Bellcore ▾	Polarity Reversal	Disable ▾
Dial Time Out (IDT)	5	Call Immediately Key	# ▾
ICMP Ping	Disable ▾	Enable Escaped Char	Disable ▾
Bellcore Style 3-Way Conference	Disable ▾	On-hook Voltage	48
<b>Field Name</b>	<b>Description</b>		
Codec Loop Current	Set off-hook loop current, default is 26		
Impedance Maching	Set impedance matching, default is US PBX,Korea,Taiwan(600).		
CID service	Enable/Disable displaying caller ID; If enable, caller ID is displayed when there is an incoming call or it won't be displayed. Default is enable.		

---

CWCID Service	Enable/Disable CWCID. If enable, the device will display the waiting call's caller ID, or it won't display. Default is disable.
Dial Time Out	How long device will sound dial out tone when device dials a number.
Call Immediately Key	Choose call immediately key form * or #.
ICMP Ping	Enable/Disable ICMP Ping. If enable this option, home gateway will ping the SIP Server every interval time, otherwise, It will send "hello" empty packet to the SIP Server.
Escaped char enable	Open special character translation function; if enable, when you press the # key, it will be translated to %23, when disable, it is just #

## Administración

El usuario puede gestionar el dispositivo en estas páginas web; puede configurar la Hora/Fecha, la contraseña, el acceso web, el registro del sistema y la configuración asociada TR069.

### Management

#### Save config file

**Table 38** Save Config File

Save Config File	
<b>Config File Upload &amp; Download</b>	
Local File	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="Upload"/> <input type="button" value="Download"/>
Field Name	Description
Config file upload and download	Upload: click on browse, select file in the local, press the upload button to begin uploading files Download: click to download, and then select contains the path to download the configuration file

## Administrator settings

**Table 39** Administrator settings

<b>Administrator Settings</b>													
<b>Password Reset</b> <table border="1"> <tr> <td>User Type</td> <td><input type="button" value="Admin User ▾"/></td> </tr> <tr> <td>New User Name</td> <td><input type="text" value="admin"/></td> </tr> <tr> <td>New Password</td> <td><input type="password"/></td> </tr> <tr> <td>Confirm Password</td> <td><input type="password"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(The maximum length is 25)</td> </tr> </table>		User Type	<input type="button" value="Admin User ▾"/>	New User Name	<input type="text" value="admin"/>	New Password	<input type="password"/>	Confirm Password	<input type="password"/>	(The maximum length is 25)			
User Type	<input type="button" value="Admin User ▾"/>												
New User Name	<input type="text" value="admin"/>												
New Password	<input type="password"/>												
Confirm Password	<input type="password"/>												
(The maximum length is 25)													
<b>Language</b> <table border="1"> <tr> <td>Language</td> <td><input type="button" value="English ▾"/></td> </tr> </table>		Language	<input type="button" value="English ▾"/>										
Language	<input type="button" value="English ▾"/>												
<b>VPN Access</b> <table border="1"> <tr> <td>Management Using VPN</td> <td><input type="button" value="Disable ▾"/></td> </tr> </table>		Management Using VPN	<input type="button" value="Disable ▾"/>										
Management Using VPN	<input type="button" value="Disable ▾"/>												
<b>Web Access</b> <table border="1"> <tr> <td>Remote Web Login</td> <td><input type="button" value="Enable ▾"/></td> </tr> <tr> <td>Local Web Port</td> <td><input type="text" value="80"/></td> </tr> <tr> <td>Web Port</td> <td><input type="text" value="80"/></td> </tr> <tr> <td>Web SSL Port</td> <td><input type="text" value="443"/></td> </tr> <tr> <td>Web Idle Timeout(0 - 60min)</td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td>Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)</td> <td><input type="text" value="0.0.0.0"/></td> </tr> </table>		Remote Web Login	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Local Web Port	<input type="text" value="80"/>	Web Port	<input type="text" value="80"/>	Web SSL Port	<input type="text" value="443"/>	Web Idle Timeout(0 - 60min)	<input type="text" value="5"/>	Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Remote Web Login	<input type="button" value="Enable ▾"/>												
Local Web Port	<input type="text" value="80"/>												
Web Port	<input type="text" value="80"/>												
Web SSL Port	<input type="text" value="443"/>												
Web Idle Timeout(0 - 60min)	<input type="text" value="5"/>												
Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)	<input type="text" value="0.0.0.0"/>												
<b>Telnet Access</b> <table border="1"> <tr> <td>Remote Telnet</td> <td><input type="button" value="Enable ▾"/></td> </tr> <tr> <td>Telnet Port</td> <td><input type="text" value="23"/></td> </tr> <tr> <td>Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)</td> <td><input type="text" value="0.0.0.0"/></td> </tr> <tr> <td>HostName</td> <td><input type="text" value="FWR8102"/></td> </tr> </table>		Remote Telnet	<input type="button" value="Enable ▾"/>	Telnet Port	<input type="text" value="23"/>	Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	HostName	<input type="text" value="FWR8102"/>				
Remote Telnet	<input type="button" value="Enable ▾"/>												
Telnet Port	<input type="text" value="23"/>												
Allowed Remote IP(IP1;IP2;...)	<input type="text" value="0.0.0.0"/>												
HostName	<input type="text" value="FWR8102"/>												
<b>Field Name</b>	<b>Description</b>												
User type	Choose the user type from admin user and normal user and basic user												
New User Name	You can modify the user name, set up a new user name												
New Password	Input the new password												
Confirm Password	Input the new password again												
Language	Select the language for the web, the device support Chinese, English, and Spanish and so on												
Remote Web Login	Enable/Disable remote Web login												

Web Port	Set the port value which is used to login from Internet port and PC port, default is 80
Web Idle timeout	Set the Web Idle timeout time. The webpage can be logged out after Web Idle Timeout without any operation
Allowed Remote IP(IP1,IP2,...)	Set the IP from which a user can login the device remotely
Telnet Port	Set the port value which is used to telnet to the device

## NTP settings

**Table 40** NTP settings

Time/Date Setting																	
<b>NTP Settings</b> <table border="1"> <tr> <td>NTP Enable</td> <td>Enable ▼</td> </tr> <tr> <td>Option 42</td> <td>Disable ▼</td> </tr> <tr> <td>Current Time</td> <td>2016 - 01 - 19 . 05 : 55 : 06</td> </tr> <tr> <td>Sync with host</td> <td><input type="button" value="Sync with host"/></td> </tr> <tr> <td>NTP Settings</td> <td>(GMT-06:00) Central Time ▼</td> </tr> <tr> <td>Primary NTP Server</td> <td>pool.ntp.org</td> </tr> <tr> <td>Secondary NTP Server</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NTP synchronization(1 - 1440min)</td> <td>60</td> </tr> </table>		NTP Enable	Enable ▼	Option 42	Disable ▼	Current Time	2016 - 01 - 19 . 05 : 55 : 06	Sync with host	<input type="button" value="Sync with host"/>	NTP Settings	(GMT-06:00) Central Time ▼	Primary NTP Server	pool.ntp.org	Secondary NTP Server		NTP synchronization(1 - 1440min)	60
NTP Enable	Enable ▼																
Option 42	Disable ▼																
Current Time	2016 - 01 - 19 . 05 : 55 : 06																
Sync with host	<input type="button" value="Sync with host"/>																
NTP Settings	(GMT-06:00) Central Time ▼																
Primary NTP Server	pool.ntp.org																
Secondary NTP Server																	
NTP synchronization(1 - 1440min)	60																
<b>Daylight Saving Time</b> <table border="1"> <tr> <td>Daylight Saving Time</td> <td>Disable ▼</td> </tr> </table>		Daylight Saving Time	Disable ▼														
Daylight Saving Time	Disable ▼																

Field Name	Description
NTP Enable	Enable/Disable NTP
Option 42	Enable/Disable DHCP option 42. This option specifies a list of the NTP servers available to the client by IP address
Current Time	Display current time
NTP Settings	Setting the Time Zone
Primary NTP Server	Primary NTP server's IP address or domain name
Secondary NTP Server	Options for NTP server's IP address or domain name
NTP synchronization	NTP synchronization cycle, cycle time can be 1 to 1440 minutes in any one, the default setting is 60 minutes

## Daylight Saving Time

**Table 41** Daylight Saving Time

Daylight Saving Time	
Daylight Saving Time	Enable ▾
Offset	60 Min.
Start Month	April ▾
Start Day of Week	Sunday ▾
Start Day of Week Last in Month	First in Month ▾
Start Hour of Day	2
Stop Month	October ▾
Stop Day of Week	Sunday ▾
Stop Day of Week Last in Month	Last in Month ▾
Stop Hour of Day	2

### Procedimiento

Paso 1. Activar el horario de verano Active el horario de verano.

Paso 2. Establecer el valor del desfase para el horario de verano.

Paso 3: Establezca el Mes/Semana/Día/Hora de inicio en Mes de inicio/Día de inicio de la semana Última del mes/Día de inicio de la semana/Hora de inicio del día, análogamente establezca el Mes/Semana/Día/Hora de parada en Mes de parada/Día de parada de la semana Última del mes/Día de parada de la semana/Hora de parada del día.

Paso 4. Pulse el botón Saving para guardar y pulse el botón Reboot para activar los cambios.

## System Log Setting

**Table 60** System log Setting

**System Log Setting**

**Syslog Setting**

Syslog Enable	Enable ▾
Syslog Level	INFO ▾
Login Syslog Enable	Enable ▾
Call Syslog Enable	Enable ▾
Net Syslog Enable	Enable ▾
Device Management Syslog Enable	Enable ▾
Device Alarm Syslog Enable	Enable ▾
Kernel Syslog Enable	Enable ▾
Remote Syslog Enable	Disable ▾
Remote Syslog Server	

Field Name	Description
Syslog Enable	Enable/Disable syslog function
Syslog Level	Select the system log, there is INFO and Debug two grades, the Debug INFO can provide more information
Remote Syslog Enable	Enable/Disable remote syslog function
Remote Syslog server	Add a remote server IP address
Syslog Enable	Enable/Disable syslog function

## Factory Defaults Setting

**Table 43** Factory Defaults Setting

**Factory Defaults Setting**

**Factory Defaults Setting**

Factory Defaults Lock	Disable ▾
-----------------------	-----------

Description
When enabled, the device may not be reset to factory defaults until this parameter is reset to Disable

## Factory Defaults

**Table 44** Factory Defaults

**Factory Defaults**

Reset to Factory Defaults	Factory Default
---------------------------	-----------------

**Description**

---

Click Factory Default to restore the residential gateway to factory settings

---

## Firmware Upgrade

**Table 45** Firmware upgrade

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration					
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis			
<b>Firmware Management</b>										
Firmware Upgrade										
Local Upgrade		<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件								
<b>Description</b>										
1. Choose upgrade file type from Image File and Dial Rule										
2. Press “Browse..” button to browser file										
3. Press <input type="button" value="Upgrade"/> to start upgrading										

## Scheduled Tasks

**Table 46** Scheduled Tasks

---

Field Name	Description
<b>Scheduled Reboot</b>	Scheduled Reboot: Enable/Disable scheduled Reboot Scheduled Mode: Select scheduled Mode Time: Set the time to restart
<b>Scheduled PPPoE</b>	Scheduled PPPoE: Enable/Disable scheduled PPPoE Scheduled Mode: Select scheduled Mode Time: Set the time to start PPPoE

## Aprovisionamiento

El aprovisionamiento permite al router auto-actualizar y auto-configurar dispositivos que soporten TFTP, HTTP y HTTPS.

- Antes de probar o utilizar TFTP, el usuario debe tener un servidor tftp y un archivo de actualización y configuración.
- Antes de probar o utilizar HTTP, el usuario debe tener un servidor http y un archivo de actualización y configuración.
- Antes de probar o utilizar HTTPS, el usuario debe disponer de un servidor https, un archivo de actualización, un archivo de configuración, un archivo de certificado CA (que debe ser el mismo que el del servidor https), un archivo de certificado de cliente y un archivo de clave privada.

El usuario puede cargar un archivo de certificado CA y un archivo de certificado de cliente y un archivo de clave privada en la página Seguridad.

Tabla 47

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration						
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis				
<b>Provision</b>											
<b>Configuration Profile</b>											
Provision Enable	Enable ▼										
Resync on Reset	Enable ▼										
Resync Random Delay (sec)	40										
Resync Periodic (sec)	3600										
Resync Error Retry Delay (sec)	3600										
Forced Resync Delay (sec)	14400										
Resync after Upgrade	Enable ▼										
Resync from SIP	Disable ▼										
Option 66	Enable ▼										
Option 67	Enable ▼										
Config File Name	\$MA										
User Agent											
Profile Rule	http://prv1.flyingvoice.net:69/config/\$MA?mac=\$MA&										

Field Name	Description
Provision Enable	Enable provision or not.
Resync on Reset	Enable resync after restart or not
Resync Random	Set the maximum delay for the request of synchronization file. The default is 40
Resync Periodic(sec)	If the last resync was failure, The router will retry resync after the “Resync Error”
Resync Error Retry	Set the periodic time for resync, default is 3600s
Forced Resync	If it’s time to resync, but the device is busy now, in this case, the router will
Resync After	Enable firmware upgrade after resync or not. The default is Enabled
Resync From SIP	Enable/Disable resync from SIP
Option 66	It is used for In-house provision mode only. When use TFTP with option 66 to
Config File Name	It is used for In-house provision mode only. When use TFTP with option 66 to
Profile Rule	URL of profile provision file

**Table 48** Firmware Upgrade

<b>Firmware Upgrade</b>	
Enable Upgrade	Enable ▼
Upgrade Error Retry Delay (sec)	3600
Upgrade Rule	

Field Name	Description
------------	-------------

Upgrade Enable	Enable firmware upgrade via provision or not
Upgrade Error Retry	If the last upgrade fails, the router will try upgrading
Delay(sec)	again after “Upgrade Error Retry Delay” period, default is 3600s
Upgrade Rule	URL of upgrade file

## SNMP

**Table 49** SNMP

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration																	
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis															
<b>SNMP Configuration</b>																						
<b>SNMP Configuration</b> <table border="1"> <tr> <td>SNMP Service</td> <td>Disable ▼</td> </tr> <tr> <td>Trap Server Address</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Read Community Name</td> <td>public</td> </tr> <tr> <td>Write Community Name</td> <td>private</td> </tr> <tr> <td>Trap Community</td> <td>trap</td> </tr> <tr> <td>Trap Period Interval (sec)</td> <td>300</td> </tr> </table>											SNMP Service	Disable ▼	Trap Server Address		Read Community Name	public	Write Community Name	private	Trap Community	trap	Trap Period Interval (sec)	300
SNMP Service	Disable ▼																					
Trap Server Address																						
Read Community Name	public																					
Write Community Name	private																					
Trap Community	trap																					
Trap Period Interval (sec)	300																					

Field Name	Description
SNMP Service	Enable or Disable the SNMP service
Trap Server Address	Enter the trap server address for sending SNMP traps
Read Community Name	String value that is used as a password to request information via SNMP from the device
Write Community Name	String value that is used as a password to write configuration values to the device SNMP
Trap Community	String value used as a password for retrieving traps from the device
Trap period interval(sec)	The interval for which traps are sent from the device

## TR-069

TR-069 ofrece la posibilidad de autoconfigurar los dispositivos de acceso a Internet y reduce el coste de la gestión. TR-069 (abreviatura de Technical Report 069) es una especificación técnica del DSL Forum titulada CPE WAN Management Protocol (CWMP). Define un protocolo de capa de aplicación para la gestión remota de dispositivos de usuario final. Mediante TR-069, los terminales establecen conexión con los servidores de autoconfiguración (ACS) y se configuran automáticamente.

### Device Configuration using TR-069

The TR-069 configuration page is available under Administration menu.

**Table 67** TR069

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration					
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis			
<b>TR-069 Configuration</b>										
<b>ACS</b>										
TR-069 Enable	<input type="button" value="Enable ▾"/>									
CWMP	<input type="button" value="Enable ▾"/>									
ACS URL	<input type="text" value="http://acs1.flyingvoice.net:8080/tr069"/>									
User Name	<input type="text" value="12MS003737"/>									
Password	<input type="password" value="*****"/>									
Enable Periodic Inform	<input type="button" value="Enable ▾"/>									
Periodic Inform Interval	<input type="text" value="1800"/>									
<b>Connect Request</b>										
User Name	<input type="text" value="FTA5102"/>									
Password	<input type="password" value="*****"/>									

Field Name	Description
<b>ACS parameters</b>	
TR069 Enable	Enable or Disable TR069
CWMP	Enable or Disable CWMP
ACS URL	ACS URL address
User Name	ACS username
Password	ACS password
Periodic Inform	Enable the function of periodic inform or not. By default it is Enabled
Periodic Inform	Periodic notification interval with the unit in seconds. The default value is 3600s
<b>Connect Request parameters</b>	
User Name	The username used to connect the TR069 server to the DUT.
Password	The password used to connect the TR069 server to the DUT.

## Diagnosis

En esta página, el usuario puede realizar un rastreo de paquetes, una prueba ping y una prueba traceroute para diagnosticar el estado de conexión del dispositivo..

**Table 51** Diagnosis

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration					
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis			
<b>Ping Test</b>										

**Description****1. Rastreo de paquetes**

Los usuarios pueden utilizar la función de rastreo de paquetes para interceptar los paquetes que atraviesan el dispositivo. Haga clic en el botón Iniciar para iniciar el rastreo del gateway de origen y siga actualizando la página hasta que el rastreo de mensajes muestre para detener, haga clic en el botón Guardar para guardar los paquetes capturados.

**2. Prueba Ping**

Introduzca la IP de destino o el nombre del host, y pulse Aplicar, el dispositivo realizará la prueba de ping.

**Ping Test**

**Ping Test**

Dest IP/Host Name	<input type="text"/>
WAN Interface	1_TR069_VOICE_INTERNET_R_VID_ <input type="button" value="▼"/>
<pre>PING www.baidu.com (115.239.210.26): 56 data bytes 64 bytes from 115.239.210.26: seq=0 ttl=54 time=43.979 ms 64 bytes from 115.239.210.26: seq=1 ttl=54 time=53.875 ms 64 bytes from 115.239.210.26: seq=2 ttl=54 time=45.226 ms 64 bytes from 115.239.210.26: seq=3 ttl=54 time=49.534 ms 64 bytes from 115.239.210.26: seq=4 ttl=54 time=49.045 ms  --- www.baidu.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 43.979/48.331/53.875 ms</pre>	

### 3. Prueba Traceroute

Introduzca la IP de destino o el nombre del host, y pulse Aplicar, el dispositivo realizará la prueba traceroute.

**Traceroute Test**

**Traceroute Test**

Dest IP/Host Name	<input type="text" value="www.google.com"/>
WAN Interface	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID_ <input type="button" value="▼"/>
<pre>traceroute to www.google.com (216.58.208.68), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.110.134.254 (10.110.134.254) 1.017 ms 9.507 ms 1.419 ms 2 * * * 3 * * * 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * *</pre>	

## Operating Mode

**Table 52** Operating mode

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration								
Management	Firmware Upgrade	Scheduled Tasks	Certificates	Provision	SNMP	TR-069	Diagnosis	Operating Mode					
<b>Operating Mode Settings</b>													
<table border="1"> <tr> <td>Operating Mode</td> <td>Advanced Mode <input type="button" value="▼"/></td> </tr> </table>												Operating Mode	Advanced Mode <input type="button" value="▼"/>
Operating Mode	Advanced Mode <input type="button" value="▼"/>												
<b>Help</b>													

### Description

Elija el Modo de funcionamiento como Modo básico o Modo avanzado

## System Log

**Table 53** System log

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration	
Basic	LAN Host	Syslog				
Refresh	Clear	Save				
Manufacturer:FLYINGVOICE ProductClass:FTA5102 SerialNumber:12MS003737 BuildTime:201707261115 IP:192.168.1.1 HWVer:V1.1 SWVer:V3.20 <Fri Nov 3 22:23:58 2017> tr069[1501]: Periodic inform, retry count = 0 <Fri Nov 3 22:49:34 2017> tr069[1501]: Periodic inform, retry count = 0 <Fri Nov 3 23:15:01 2017> tr069[1501]: Periodic inform, retry count = 0 <Fri Nov 3 23:18:23 2017> udhcpd[3561]: Sending renew... <Fri Nov 3 23:18:23 2017> udhcpd[3561]: Lease of 192.168.10.186 obtained, lease time 7200						

### Description

Si activa el registro del sistema en la página web Estado/syslog, podrá ver el registro del sistema en esta página web.

## Logout

**Table 54** Logout



### Description

Pulse el botón de cierre de sesión para salir y, a continuación, aparecerá la ventana de inicio de sesión.

## Reboot

Press the **Reboot** button to reboot the device.

---

# Chapter 5 IPv6 address configuration

---

Los dispositivos router soportan direccionamiento IPv6. Este capítulo cubre:

- - Introducción
- - Avance de IPv6
- - Configuración de IPv6
- - Visualización del estado del puerto WAN
- - Configuración DHCP IPv6 para clientes LAN/WLAN
- - LAN DHCPv6

## Introducción

El protocolo DHCPv6 se utiliza para aprovisionar/configurar automáticamente puntos finales con capacidad IPv6 en una red local. Además de adquirir una dirección IP IPv6 para la interfaz WAN y sus clientes LAN/WLAN asociados, los dispositivos también son capaces de delegar prefijos.

Los dispositivos Routers soportan los siguientes tipos de modos de direcciones IPv6:

- DHCPv6 sin estado
- DHCPv6 con estado completo

**Table 55** IPv6 Modes

Mode	Description
Stateless	<p>En el modo Stateless DHCPv6, los dispositivos Routers escuchan los mensajes ICMPv6 Router Advertisements que son enviados periódicamente por los routers en el enlace local o solicitados por el nodo utilizando un mensaje de solicitud de Router Advertisements. El dispositivo obtiene una dirección IPv6 única utilizando el prefijo recibido del router y su propia dirección MAC.</p>
Statefull	<pre> graph TD     DHCPv6Server[DHCPv6 Server] --- Router((ROUTER))     Router --- PC[PC]     Router --- R200[R200]   </pre> <p>En el modo Statefull DHCPv6, el cliente funciona exactamente igual que IPv4 DHCP, en el que los hosts reciben tanto sus direcciones IPv6 como parámetros adicionales del servidor DHCP.</p>

## IPv6 Advance

Para activar la funcionalidad IPv6:

Vaya a la página Red > IPv6 Avanzado.

Seleccione Activar en la lista desplegable Activar IPv6.

Haga clic en Guardar.

**Table 56** Enabling IPv6

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration							
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A		
<b>IPv6 Advanced Settings</b>												
<b>IPv6 Enable</b> <table border="1"> <tr> <td>IPv6 Enable</td> <td>Enable ▼</td> </tr> </table>											IPv6 Enable	Enable ▼
IPv6 Enable	Enable ▼											

## Configuring IPv6

### Configuring Statefull IPv6

1. Navigate to Network > IPv6WAN page. The following window is displayed:

**Table 57** Configuring Statefull IPv6

Status	Network	SIP	FXS1	FXS2	Administration													
WAN	LAN	IPv6 Advanced	IPv6 WAN	IPv6 LAN	VPN	DMZ	DDNS	Port Setting	Routing	A								
<b>IPv6 WAN Setting</b>																		
<b>IPv6 WAN Setting</b> <table border="1"> <tr> <td>Connection Type</td> <td>DHCPv6 ▼</td> </tr> <tr> <td>DHCPv6 Address Settings</td> <td>Stateless ▼</td> </tr> <tr> <td>Prefix Delegation</td> <td>Disable ▼</td> </tr> </table>											Connection Type	DHCPv6 ▼	DHCPv6 Address Settings	Stateless ▼	Prefix Delegation	Disable ▼		
Connection Type	DHCPv6 ▼																	
DHCPv6 Address Settings	Stateless ▼																	
Prefix Delegation	Disable ▼																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Field Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Connection Type</td> <td>Select connection type</td> </tr> <tr> <td>DHCPv6 Address Settings</td> <td>Set it to statefull mode.</td> </tr> <tr> <td>Prefix Delegation</td> <td>Select Enable.</td> </tr> </tbody> </table>											Field Name	Description	Connection Type	Select connection type	DHCPv6 Address Settings	Set it to statefull mode.	Prefix Delegation	Select Enable.
Field Name	Description																	
Connection Type	Select connection type																	
DHCPv6 Address Settings	Set it to statefull mode.																	
Prefix Delegation	Select Enable.																	

## Visualización del estado del puerto WAN

Para ver el estado del puerto WAN:

Vaya a la página Estado.

Network Status	
<b>Active WAN Interface</b>	
Connection Type	DHCP
IP Address	192.168.10.174 <button>Renew</button>
Link-Local IPv6 Address	
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
Primary DNS	192.168.10.1
Secondary DNS	192.168.18.1
pv6 PD Prefix	
pv6 Domain Name	
pv6 Primary DNS	
pv6 Secondary DNS	
WAN Port Status	100Mbps Full

## Configuración DHCP IPv6 para clientes LAN/WLAN

Los clientes cableados e inalámbricos conectados a los routers pueden obtener sus direcciones IPv6 en función de cómo estén configurados los parámetros LAN s

ide DHCPv6. Los routers pueden ser configurados como un servidor DHCPv6 en el que los clientes LAN/WLAN obtienen direcciones IPv6.

Si el servidor DHCP está deshabilitado en los routers, los clientes obtendrán las direcciones IPv6 de la red.

Si el servidor DHCP está desactivado en los routers, los clientes obtendrán direcciones IPv6 del servidor DHCPv6 externo configurado en la red.

## LAN DHCPv6

Cuando IPv6 está habilitado, los clientes LAN/WLAN de los routers pueden configurarse para recibir direcciones IPv6 de un pool IPv6 configurado localmente o de un servidor DHCPv6 externo.

Para habilitar el servicio LAN DHCPv6::

Parameter	Value	Description
IPv6 Address	fec0::1	
IPv6 Prefix Length	64	(0-128)
DHCPv6 Server	Disable	
DHCPv6 Status	Stateless	
Domain Name		
Server Preference	255	(0-255)
Primary DNS Server		
Secondary DNS Server		
Lease Time	86400	(0-86400sec)
IPv6 Address Pool		- /
Router Advertisement	Disable	
Advertise Interval	30	(10-1800sec)
RA Managed Flag	Disable	
RA Other Flag	Enable	
Prefix		/
Prefix Lifetime	3600	(0-3600sec)

---

# Chapter 6 Troubleshooting Guide

---

Este capítulo cubre:

- - Configuración del PC para obtener la dirección IP automáticamente
- - No se puede conectar a la Web GUI
- - Contraseña olvidada

## Configuring PC to get IP Address automatically

Siga el siguiente proceso para configurar su PC para obtener una dirección IP automáticamente:


Paso 1 : Haga clic en el botón "Inicio"

Paso 2 : Seleccione "panel de control", luego haga doble click en "conexiones de red" en el "panel de control".

Paso 3 : Haga clic con el botón derecho del ratón en la "conexión de red" que utiliza su PC, seleccione "atribuir" y podrá ver

la interfaz como se muestra en la Figura 3.

Paso 4.: Seleccione "Protocolo de Internet (TCP/IP)", haga clic en el botón "atributo" y, a continuación, haga clic en "Obtener dirección IP automáticamente".

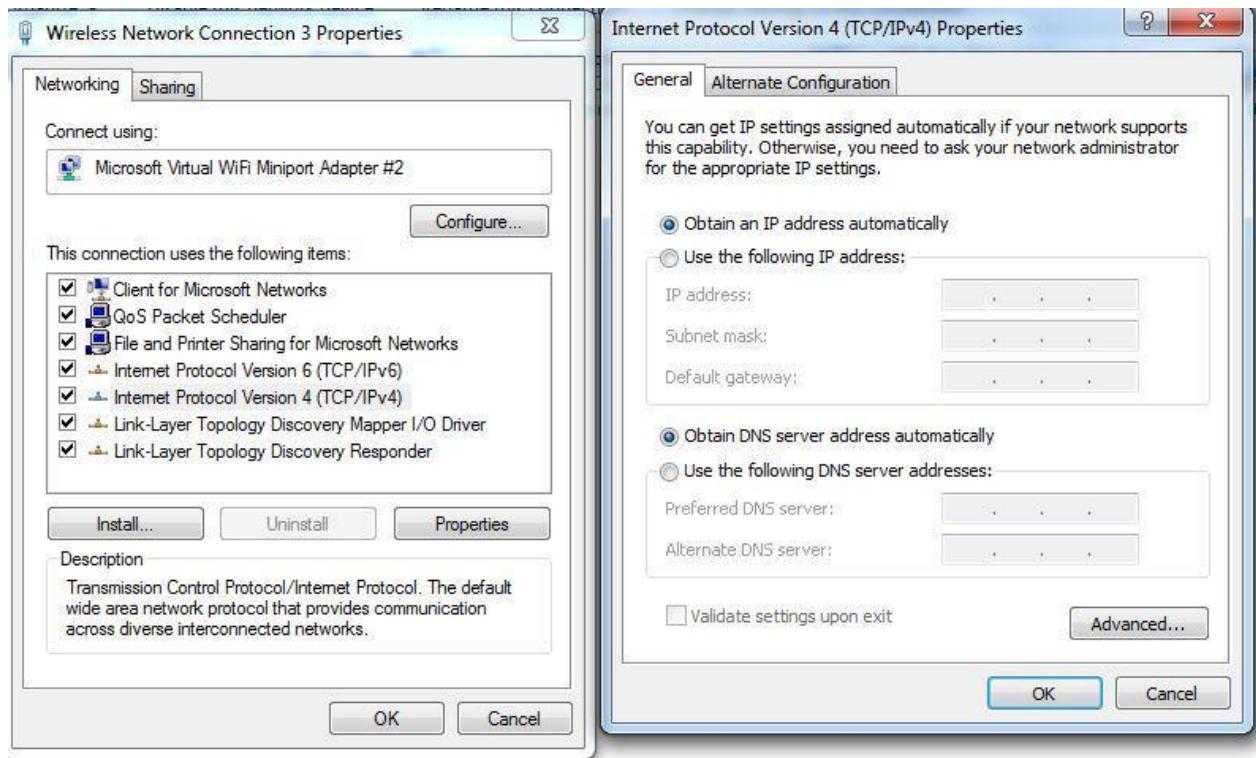

## Cannot connect to the Web

Solution:

- Check if the Ethernet cable is properly connected
- Check if the URL is correct. The format of URL is: http:// the IP address
- Check on any other browser apart from Internet explorer such Google
- Contact your administrator, supplier or ITSP for more information or assistance.

## Forgotten Password

If you have forgotten the management password, you cannot access the configuration web GUI. Solution:

To factory default: press and hold reset button for 10 seconds.